


# **IPSiO** Color 6500/6000

使用説明書 〈運用編〉

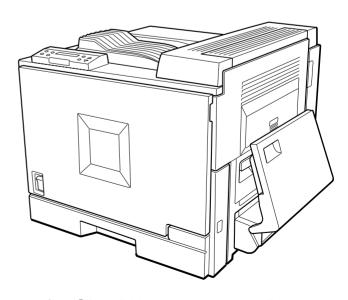

ご使用の前に必ずこの「使用説明書」をお読みの上、正しくお使いください。 本書をすぐに利用できるように保管してください。

# はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。ご使用の前に、こ の使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になっ たとき、すぐに利用できるように保管してください。

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず使用説明書<保守編>の『安全上のご注意』を お読みください。

株式会社リコー



- TrueTypeは、米国Apple Computer,Inc.の各国での登録商標です。
- Windows, Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- その他の製品名、名称は、各社の商標または登録商標です。
- \* Windows® 95の製品名は、Microsoft® Windows® 95です。
- \* Windows® 98の製品名は、Microsoft® Windows® 98です。
- \* Windows® Meの製品名は、Microsoft® Windows® Millennium Edition(Windows Me)です。
- \* Windows® 2000の製品名は以下のとおりです Microsoft® Windows® 2000 Professional
  - Microsoft® Windows® 2000 Server
- \* Windows XPの製品名は以下のとおりです。 Microsoft® Windows® XP Home Edition

  - Microsoft® Windows® XP Professional
- \* Windows NT® 4.0の製品名は以下のとおりです。
  - Microsoft® Windows NT® Server 4.0
  - Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0

# 目次

# 1. 用紙について

	3
用紙の種類とサイズ	
用紙をセットする	
<b>給紙トレイ(標準)に用紙をセットする</b>	
500枚増設トレイユニット(オプション)に	•
用紙をセットする	11
手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
2. こんなときには	
メッセージが表示されたとき	
パネルに表示されるメッセージ	21
印刷がはじまらないとき	33
思いどおりに印刷できないとき	36
Q&A	45
プリンタードライバーについて	
オプションについて	45
接続について	46
用紙・トレイについて	46
便利な印刷方法について	48
印刷の取り消し・中止について	49
その他	49
つまった用紙を取り除く	50
「ヨウシミスフィードA:ホンタイナイブ」の場合	50
「ヨウシミスフィードB:テイチャクユニット」の場合	52
「ヨウシミスフィードW:プリントポスト」の場合	54
「ヨウシミスフィードR:フィニッシャー」の場合	54
「ヨウシミスフィードY:キュウシトレイ」の場合	55
「ヨウシミスフィードZ:リョウメンユニット」の場合	55
分岐ユニットに用紙がつまった場合	56
ステープラーの針がつまったとき	58
ステープラーの針がなくなったとき	59
索引	60
<b>ホ</b> ノ!	00

# 1. 用紙について

# 使用できる用紙

# 用紙の種類とサイズ

各給紙トレイにセットできる用紙の種類、サイズ・方向・最大セット枚数は以下のとおりです。

#### 分補足

□ 海外向けサイズの用紙は以下のとおりに表示されます。

本書の表記	11×17	Legal $(8^1/2 \times 14)$	Letter $(8^1/_2 \times 11)$	Half Letter $(5^1/_2 \times 8^1/_2)$
パネルの表示	DL	LG	LT	HL
プリンタードライバーの表示	ダブルレ ター	リーガル	レター	ハーフレ ター

- □ □ は縦方向に用紙をセットすることを表し、操作パネルでは「9<del>5</del>] と表示されます。
- □□は横方向に用紙をセットすることを表し、操作パネルでは「ヨコ」と表示されます。
- □ セットできる用紙の向きにご注意ください。用紙サイズごとにセットできる方向が決まっています。

#### ❖ 給紙トレイ (標準) の場合

用紙の種類	用紙のサイズ	最大セット枚数
普通紙、再生紙	A3□、B4□、A4□、A4□、B5□、B5□、 A5□、A5□*¹、B6□*¹、A6□*¹、11×17□*¹、 Legal(8¹/ <sub>2</sub> ×14)□*¹、Letter(8¹/ <sub>2</sub> ×11)□*¹、Letter (8¹/ <sub>2</sub> ×11)□、Half Letter(5¹/ <sub>2</sub> ×8¹/ <sub>2</sub> )□*¹、Half Letter(5¹/ <sub>2</sub> ×8¹/ <sub>2</sub> )□*¹、不定形サイズ(長さ148~ 432mm、幅100~297mm)	250枚 *2
OHPフィルム	A4 🗸	20枚 *3
はがき	官製はがきロ*1、往復はがき <b>ロ</b> *4	50枚

- \*1 操作パネルでサイズの設定が必要です。⇒ P.7 「自動検知されないサイズの用紙をセットしたとき」
- \*2 普通紙の最大セット枚数は「リコーPPC用紙タイプ6200」使用時のものです。その他の用紙については、使用説明書<保守編>「用紙に関する注意」を参照してください。
- \*3 OHPフィルムはリコー推奨のものをご使用ください。
- \*4 往復はがきは折り目のないものをご使用ください。

#### ₩ 補足

- □ 給紙トレイ (標準) にセットできる用紙厚は60~163g/m<sup>2</sup>です。
- □ 不定形サイズの用紙と往復はがきをセットしたときは用紙サイズの設定が必要です。⇒ P.9「不定 形サイズの用紙をセットしたとき」

#### ◆ 500枚増設トレイユニット (オプション) の場合

用紙の種類	用紙のサイズ	最大セット枚数
普通紙、再生紙	A3 $\square$ , B4 $\square$ , A4 $\square$ , A4 $\square$ , B5 $\square$ , B5 $\square$ *1, A5 $\square$ , A5 $\square$ *1, 11×17 $\square$ *1, Legal (8 $^{1}$ / <sub>2</sub> ×14) $\square$ *1, Letter (8 $^{1}$ / <sub>2</sub> ×11) $\square$ *1, Letter (8 $^{1}$ / <sub>2</sub> ×11) $\square$ *1, Half Letter(5 $^{1}$ / <sub>2</sub> ×8 $^{1}$ / <sub>2</sub> ) $\square$ *1	500枚 *2

- \*1 操作パネルでサイズの設定が必要です。⇒ P.13 「自動検知されないサイズの用紙をセットしたとき |
- \*2 普通紙の最大セット枚数は「リコー PPC用紙タイプ6200」使用時のものです。

#### ₩ 補足

 $\Box$  500枚増設トレイユニット (オプション) にセットできる用紙厚は $60 \sim 105 g/m^2$ です。

#### ❖ 手差しトレイ (マルチ) の場合

用紙の種類	用紙のサイズ	最大セット枚数
普通紙、再生紙	A3D、B4D、A4D、A4D、B5D、B5D、 A5D、A5D、B6D、A6D、11×17D、Legal (8½×14) D、Letter (8½×11) D、Letter (8½×11) D、Half LetterD、不定形サイズ(長 さ148~457mm、幅90~305mm)	100枚 *1
OHPフィルム	A4 🔽	50枚 *2
はがき	官製はがきロ、往復はがき 🛛 🗆 *3	30枚

<sup>\*1</sup> 普通紙の最大セット枚数は「リコーPPC用紙タイプ6200」使用時のものです。その他の用紙については、使用説明書<保守編>「用紙に関する注意」を参照してください。

#### ₩ 補足

- □ 手差しトレイ (マルチ) にセットできる用紙厚は60~163g/m²です。
- □ 手差しトレイ (マルチ) に用紙をセットしたときは、操作パネルで用紙サイズの設定が必要です。 ⇒P.15 「手差しトレイ (マルチ) に用紙をセットする」
- □ 不定形サイズの用紙と往復はがきをセットしたときは用紙サイズの設定が必要です。⇒ P.17 「不 定形サイズの用紙をセットしたとき |
- □ 手差しトレイ (マルチ) にはなるべく□方向に用紙をセットしてください。

<sup>\*2</sup> OHPフィルムはリコー推奨のものをご使用ください。

<sup>\*3</sup> 往復はがきは折り目のないものをご使用ください。

# 用紙をセットする

# / 注意



• 機械内部には高温の部分が あります。「高温注意 | のラベ ル ▲ の貼ってある周辺には 触れないでください。やけど の原因になります。

# 給紙トレイ(標準)に用紙 をセットする

# 多参照


給紙トレイ (標準) にセットできる用紙につ いてはP.3 「用紙の種類とサイズ」を参照し てください。

#### ₩ 補足


□ 厚紙、OHPフィルムなどをセットしたとき は、必ず操作パネルまたはプリンタードライ バーで、厚紙またはOHPの設定をしてくださ い。操作パネルの設定については、P.10「用 紙種類を設定するとき」を、プリンタードラ イバーの設定方法はヘルプを参照してくだ さい。

## 用紙を補給するとき


■ 給紙トレイを止まるまでゆっくりと引き 出します。

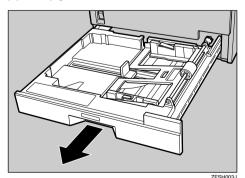

2 「Push」を押して底板を下げます。用紙が セットされているときは、用紙の上から 押し下げます。

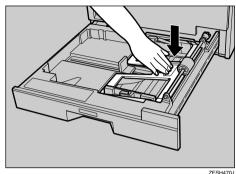

**3** 印刷する面を上にして、用紙を揃えて セットします。

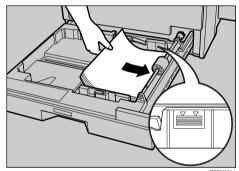


# 4 重要


- □ セットする用紙の量は、給紙トレイ内に 示された上限表示を超えないようにし てください。
- 4 給紙トレイ (標準) を閉めます。 きちんと セットされるまで押し込んでください。

## 用紙サイズを変更するとき


1 給紙トレイを止まるまでゆっくりと引き 出します。

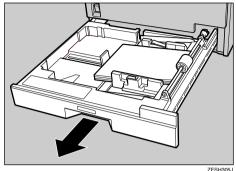


2 「Push」を押して底板を下げます。用紙が セットされているときは、用紙の上から 押し下げます。

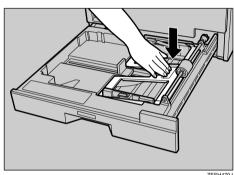


- 3 用紙がセットされているときは取り出し ます。
- 4 サイドガイドのロックを解除します。

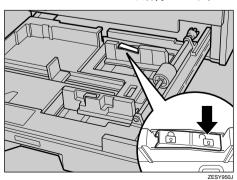


5 サイドガイドの緑色のレバーを押しなが ら(①)、移動させて(②) スペースを広 げます。

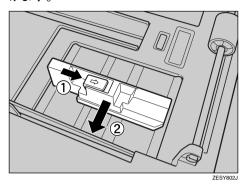

🐧 エンドフェンスの両端を押さえたまま (①)、移動させて(②) スペースを広げま す。

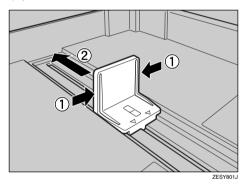


7 新しい用紙を印刷する面を上にして、揃 えてセットします。

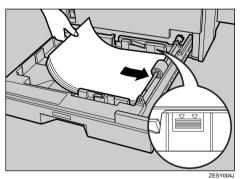


□ セットする用紙の量は、給紙トレイ内に 示された上限表示を超えないようにし てください。

1


3 サイドガイドの緑色のレバーを押しながら(①)、セットした用紙サイズに合わせて移動させます(②)。

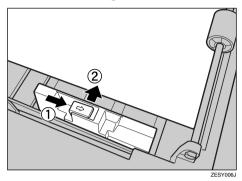

用紙が固定されたことを確認してから、 サイドガイドをロックします。

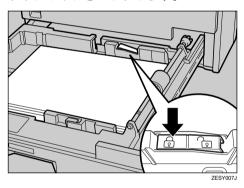

エンドフェンスの両端を押さえたまま (①)、セットした用紙サイズに合わせて移動させます(②)。

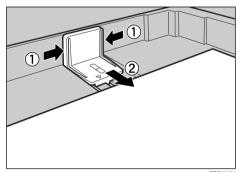

z

# 自動検知されないサイズの用紙を セットしたとき


#### ☞ 補足

□ 自動検知されないサイズの用紙は、B5□、A5□、B6□、A6□、11×17□、Legal (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×14) □、Letter (8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×11) □、Half Letter (5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>)□、Half Letter (5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>)□です。

# 多参照

用紙のセット方法についてはP.6「用紙サイズを変更するとき」を参照してください。 ここではLetter □を例に説明します。

1 【メニュー】キーを押します。

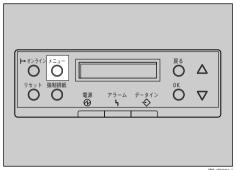

ZDJS00

メニュー画面が表示されます。

②【▲】または【▼】キーを使用して「ヨウシセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

くメニューン ヨウシセッティ

用紙設定の項目を選択する画面が表示され ます。

【▲】または【▼】キーを使用して「トレイヨウシサイズ」を表示させ、【OK】キーを押します。

給紙トレイを選択する画面が表示されます。

> くトレイ ヨウシサイス^> トレイ1

用紙サイズを選択する画面が表示されます。

**5**【▲】または【▼】キーを使用してセットした用紙サイズとセット方向の組み合わせを表示させ、【OK】キーを押します。

<kb/>kb/1> LT9₹

約2秒後メニュー画面に戻ります。

[1] 【オンライン】キーを押します。


通常の画面に戻ります。

インサッテ<sup>ハ</sup>キマス RPCS

ここまでで設定は完了です。

# **排**重要

- □ 自動検知されないサイズの用紙での印刷が終わったあと、自動検知される用紙で印刷する場合は、用紙をセット直してから手順でに進み、設定を「自動検知」に戻してください。
- 7 【メニュー】キーを押します。

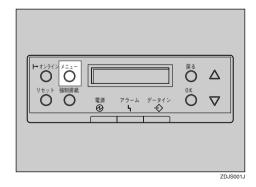

メニュー画面が表示されます。

【▲】または【▼】キーを使用して「ヨウシセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈火ニュー〉 ヨウシセッティ

用紙設定の項目を選択する画面が表示され ます。

☑【▲】または【▼】キーを使用して「トレイヨウシサイズ」を表示させ、【OK】キーを押します。

くヨウシセッティ> 2.トレイ ヨウシサイス<sup>\*</sup>

給紙トレイを選択する画面が表示されます。

【▲】または【▼】キーを使用して目的の 給紙トレイを表示させ、【OK】キーを押し ます。

> くトレイ ヨウシサイス^> トレイ1

用紙サイズを選択する画面が表示されます。

【▲】または【▼】キーを使用して「ジドウケンチ」を表示させ、【OK】キーを押します。

くトレイ1> シペトペウケンチ

約2秒後メニュー画面に戻ります。

12 【オンライン】キーを押します。


通常の画面に戻ります。

インサッテ<sup>ル</sup>キマス RPCS

### 不定形サイズの用紙をセットしたとき


# #重要

- □ 標準トレイにセットできる最大の不定形サイズは、手差しトレイ (マルチ) にセットできる不定形サイズよりも小さくなっています。このため、標準トレイにセットできる不定形サイズよりも大きいサイズを指定してプリンタードライバーから印刷すると、はみ出した部分が印刷されないことがあります。この場合は、手差しトレイ (マルチ)を使用して印刷してください。⇒ P.17 「不定形サイズの用紙をセットしたとき」
- □ 不定形サイズの設定ができないアプリケーションでは、印刷できません。
- □ 標準トレイにセットした不定形サイズの向 きは、図のようになっています。

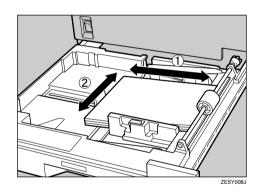

①:ヨコ②:タテ

1 【メニュー】キーを押します。

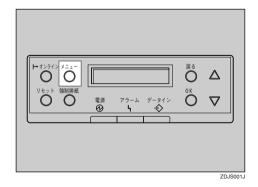

メニュー画面が表示されます。

②【▲】または【▼】キーを使用して「ヨウシセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈火ニュー〉 ヨウシセッティ

用紙設定の項目を選択する画面が表示され ます。

**3**【▲】または【▼】キーを使用して「トレイヨウシサイズ」を表示させ、【OK】キーを押します。

くヨウシセッティ> 2.トレイ ヨウシサイス<sup>\*</sup>

**4** [▲] または [▼] キーを使用して「トレイ1」を表示させ、[OK] キーを押します。

給紙トレイ (標準) の用紙サイズを選択する 画面が表示されます。

**5**【▲】または【▼】キーを使用して「フティケイサイズ(カスタム)」を表示させ、
【OK】キーを押します。

<!buf1>
7f4747477\*(1)294)

不定形サイズを入力する画面が表示されま す。

> 〈フテイケイサイス^〉 ヨコ 200 mm

縦サイズを入力する画面が表示されます。

1

**1** 【▲】または【▼】キーを使用して給紙方向に対して縦のサイズを入力し、【OK】 キーを押します。

> <フテイケイサイス^> タテ 150 mm

約2秒後メニュー画面に戻ります。

8 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサッテ<sup>\*</sup>キマス RPCS


#### 用紙種類を設定するとき

セットした用紙の種類を設定することでより適切な印刷を行うことができます。設定できる用 紙種類は以下のとおりです。

普通紙、再生紙、特殊紙、色紙、レターヘッド、ラベル、OHP、厚紙

# #重要

- □ ラベル、OHP、厚紙をセットしたときは、必ず用紙種類を設定してください。
- 1 【メニュー】キーを押します。

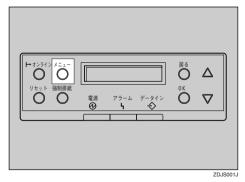

メニュー画面が表示されます。

②【▲】または【▼】キーを使用して「ヨウシセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

用紙設定の項目を選択する画面が表示され ます。

**3**[▲] または [▼] キーを使用して「ヨウシシュルイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

くヨウシセッティ> 3.ヨウシシュルイ

給紙トレイを選択する画面が表示されます。

【▲】または【▼】キーを使用して目的の 給紙トレイを表示させ、【OK】キーを押し ます。

> くヨウシシュルイ〉 トレイ1

用紙種類を選択する画面が表示されます。

**5**【▲】または【▼】キーを使用してセットした用紙の種類を表示させ、【OK】キーを押します。

約2秒後メニュー画面に戻ります。

6【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサッテ<sup>ト</sup>キマス RPCS

# 500枚増設トレイユニット (オ プション)に用紙をセットする

# **!**!注意




• 機械内部には高温の部分が あります。「高温注意」のラベ ル ▲ の貼ってある周辺には 触れないでください。やけど の原因になります。

# 多参照


500枚増設トレイユニット (オプション) に セットできる用紙についてはP.3 「用紙の種 類とサイズ | を参照してください。

#### 用紙を補給するとき

■ 給紙トレイを止まるまでゆっくりと引き 出します。

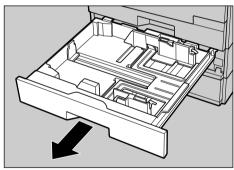

2 印刷する面を上にして、用紙を揃えて セットします。

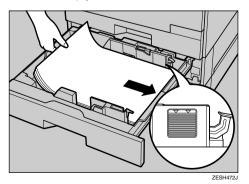


**排**重要


- □ セットする用紙の量は、給紙トレイ内に 示された上限表示を超えないようにし てください。
- 3 給紙トレイを閉めます。きちんとセット されるまで押し込んでください。

# 用紙サイズを変更するとき

1 給紙トレイを止まるまでゆっくりと引き 出します。

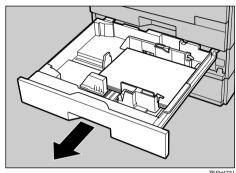


- 2 用紙がセットされているときは取り出し ます。
- 3 サイドガイドのロックを解除します。

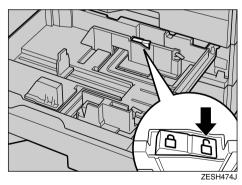


11


4 サイドガイドの緑色のレバーを押しながら(①)、移動させて(②) スペースを広げます。

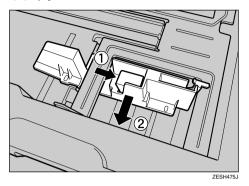

5 エンドフェンスの両端を押さえたまま (①)、移動させて(②) スペースを広げます。

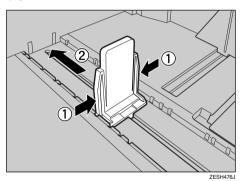


**5**新しい用紙を印刷する面を上にして、揃えてセットします。

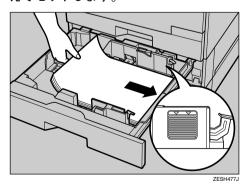


# 4 重要


□ セットする用紙の量は、給紙トレイ内に 示された上限表示を超えないようにし てください。 7 サイドガイドの緑色のレバーを押しながら(①)、セットした用紙サイズに合わせて移動させます(②)。

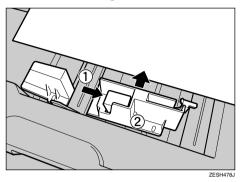

**图** 用紙が固定されたことを確認してから、 サイドガイドをロックします。

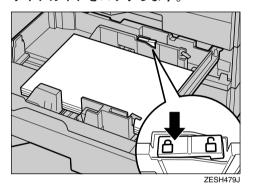

② エンドフェンスの両端を押さえたまま (①)、セットした用紙サイズに合わせて移動させます(②)。

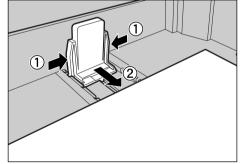

ZESH48

給紙トレイを閉めます。きちんとセット されるまで押し込んでください。

## 自動検知されないサイズの用紙を セットしたとき


#### ₩ 補足

□ 自動検知されないサイズの用紙は、B5□、 A5 $\Box$ , Legal (8 $^{1}/_{2}\times14$ )  $\Box$ , Letter (8 $^{1}/_{2}\times11$ ) □ Half Letter( $5^{1}/_{2} \times 8^{1}/_{2}$ )  $\boxed{\Box}$   $\boxed{\Box}$ 

# ₽ 参照

用紙のセット方法についてはP.11「用紙サイ ズを変更するとき | を参照してください。 ここではLetter 「こを例に説明します。

11 「メニュー】キーを押します。

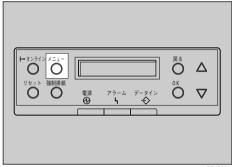

メニュー画面が表示されます。

2 【▲】または【▼】キーを使用して「ヨウ シセッテイ | を表示させ、【OK】 キーを押 します。

> < /" n -- > ヨウシセッティ

用紙設定の項目を選択する画面が表示され ます。

【▲】または【▼】キーを使用して「トレ イヨウシサイズ | を表示させ、【OK】キー を押します。

> くヨウシセッティ〉 2. kp/ = 955 972°

給紙トレイを選択する画面が表示されます。

4 [▲] または【▼】キーを使用して目的の 給紙トレイを表示させ、【OK】キーを押し ます。

> くトレイ ヨウシサイスペン 14/2

用紙サイズを選択する画面が表示されます。

5 【▲】または【▼】キーを使用してセット した用紙サイズとセット方向の組み合わ せを表示させ、【OK】キーを押します。

> くれんぞう LT97

約2秒後メニュー画面に戻ります。

[6] 「オンライン】キーを押します。


通常の画面に戻ります。

インサッチャキマス **RPCS** 

ここまでで設定は完了です。

# 40重要

- □ 自動検知されないサイズの用紙での印 刷が終わったあと、自動検知される用紙 で印刷する場合は、用紙をセット直して から手順7に進み、設定を「自動検知」に 戻してください。
- 20 【メニュー】キーを押します。

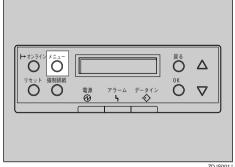

メニュー画面が表示されます。

3 【▲】または【▼】キーを使用して「ヨウ シセッテイ | を表示させ、【OK】 キーを押 します。

> < rank ヨウシヤッティ

用紙設定の項目を選択する画面が表示され ます。

9 【▲】または【▼】キーを使用して「トレ イヨウシサイズ | を表示させ、【OK】キー を押します。

> くヨウシセッティ〉 2. kv/ =ウシサイズ

給紙トレイを選択する画面が表示されます。

Ѿ【▲】または【▼】キーを使用して目的の 給紙トレイを表示させ、【OK】キーを押し ます。

> くトレイ ヨウシサイスかう NU42

用紙サイズを選択する画面が表示されます。

Ш【▲】または【▼】キーを使用して「ジド ウケンチーを表示させ、【OK】キーを押し ます。

> (46/42) 沙兰人的女子,并

約2秒後メニュー画面に戻ります。

**仏**【オンライン】キーを押します。


通常の画面に戻ります。

インサッテドキマス RPCS

#### 用紙種類を設定するとき

セットした用紙の種類を設定することでより適 切な印刷を行うことができます。設定できる用 紙種類は以下のとおりです。

- 普通紙、再生紙、特殊紙、色紙
- 11 「メニュー】キーを押します。

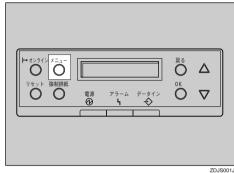

メニュー画面が表示されます。

2 【▲】または【▼】キーを使用して「ヨウ シセッテイ | を表示させ、【OK】 キーを押 します。

> < /" n -- > ヨウシヤッディ

用紙設定の項目を選択する画面が表示され ます。

【▲】または【▼】キーを使用して「ヨウ シシュルイ | を表示させ、【OK】 キーを押 します。

> くヨウシセッティ〉 3.<del>B</del>DDDall/

給紙トレイを選択する画面が表示されます。

【 【▲】または【▼】キーを使用して目的の 給紙トレイを表示させ、【OK】キーを押し ます。

> (Nuedde) **I** IV12

用紙種類を選択する画面が表示されます。

5 【▲】または【▼】キーを使用してセット した用紙の種類を表示させ、【OK】キーを 押します。

> (10/2) サイヤイシ

約2秒後メニュー画面に戻ります。

[6] 【オンライン】キーを押します。

诵常の画面に戻ります。


インサリティキファ RPCS

# 手差しトレイ(マルチ)に 用紙をセットする

#### ☞ 補足


- □ 手差しトレイ (マルチ) にセットできる用紙 サイズの範囲は、長さ148~457mm、幅90~ 305mmです。
- □ カスタムサイズの用紙や特殊紙をセットす るときは、必ず操作パネルまたはプリンター ドライバーで用紙サイズを設定してくださ い。操作パネルの設定についてはP.17「不定 形サイズの用紙をセットしたとき |を参照し てください。
- □ 厚紙、OHPフィルム、はがきなどをセットし たときは、必ず操作パネルまたはプリンター ドライバーで厚紙またはOHP の設定をして ください。操作パネルの設定についてはP.18 「用紙種類を設定するとき」を参照してくだ さいが
- □ 手差しトレイ (マルチ) にセットできる枚数 は用紙の種類によって異なります。用紙の量 がサイドガイドにある上限表示を超えない ようにしてください。
- □ 手差しトレイ (マルチ) は、工場出荷時の状 態では自動トレイ選択の対象になっていま せん。自動トレイ選択の対象にするには、操 作パネルで設定してください。⇒P.19「手差 しトレイ (マルチ) を自動トレイ選択の対象 にする | 自動トレイ選択については、使用説 明書<システム設定編>の「操作パネルを使 用する | を参照してください。

1 手差しトレイ(マルチ)を開きます。

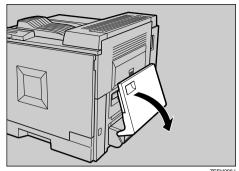


#### ₩ 補足

□ A4□ よりも大きなサイズをセットする ときは用紙支持板を引き出します。

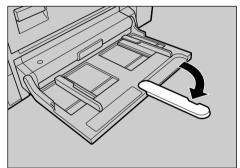

2 サイドガイドを広げ(①)、用紙の印刷す る面を下にして、先端が突き当たるまで 差しこみます(②)。

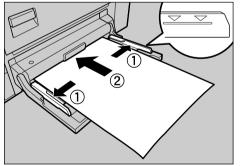


ZESH204

# 1 重要

□ セットする用紙の量は、サイドガイドに 示された上限表示を超えないようにし てください。


# 3 サイドガイドを用紙に押し当てます。

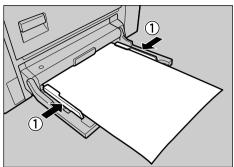

ZESH20

# **排**重要

- □ セットする用紙の量は、上限表示を超えないようにセットしてしてください。用紙を上限表示より上に積み重ねると、斜めに印刷されたり、紙づまりの原因になります。
- □ 複数枚の用紙が重なって送られないように、用紙をパラパラとさばいてからセットしてください。
- ☆操作パネルで、セットした用紙サイズを 設定します。
  - ●【メニュー】キーを押します。

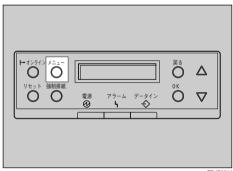

ZDJS001J

メニュー画面が表示されます。

②【▲】または【▼】キーを使用して「ヨウシセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 ヨウシセッティ

用紙設定の項目を選択する画面が表示されます。

③「テサショウシサイズ」が表示されているのを確認して、【OK】キーを押します。

くヨウシセッティ〉 1.テサシ ヨウシサイス<sup>ト</sup>

手差しトレイ (マルチ) の用紙サイズを 選択する画面が表示されます。

④【▲】または【▼】キーを使用してセットした用紙サイズとセット方向の組み合わせを表示させ、【OK】キーを押します。

くfサシ ヨウシサイス^> \*A3=3

約2秒後メニュー画面に戻ります。

**6**【オンライン】キーを押します。


通常の画面に戻ります。

インサッテ<sup>、</sup>キマス RPCS

#### 不定形サイズの用紙をセットしたとき


# #重要

- □ 不定形サイズの設定は、操作パネルで行った 設定よりもプリンタードライバーの設定が 有効になります。プリンタードライバーで設 定する場合は、操作パネルでの設定は不要で す。ただし、RPCSプリンタードライバー以外 で印刷するときは、操作パネルで設定する必 要があります。プリンタードライバーについ てはプリンタードライバーのヘルプを参照 してください。
- □ 不定形サイズの設定ができないアプリケーションでは、印刷できません。
- □ 手差しトレイ (マルチ) にセットした不定形 サイズの用紙の向きは、図のようになってい ます。

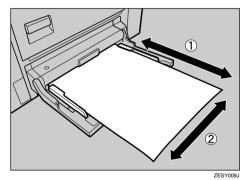

①:ヨコ ②:タテ

1 【メニュー】キーを押します。

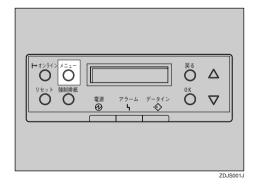

メニュー画面が表示されます。

② 【▲】または【▼】キーを使用して「ヨウシセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

3056...</pr>

用紙設定の項目を選択する画面が表示され ます。

**3** 「テサショウシサイズ」が表示されているのを確認して、**(OK)** キーを押します。

手差しトレイ (マルチ) の用紙サイズを選択 する画面が表示されます。

【▲】または【▼】キーを使用して「フティケイサイズ(カスタム)」を表示させ、 【OK】キーを押します。

> くテサシ ヨウシサイス~> フテイケイサイス~(ガスタム)

不定形サイズを入力する画面が表示されま す。

**5**【▲】または【▼】キーを使用して給紙方向に対して横のサイズを入力し、【OK】キーを押します。

くフテイケイサイス^> ヨコ 200 mm

縦サイズを入力する画面が表示されます。

【① 【▲】または【▼】キーを使用して給紙方向に対して縦のサイズを入力し、【OK】 キーを押します。

> くフテイケイサイス^> タテ 150 mm

約2秒後メニュー画面に戻ります。

1 【オンライン】キーを押します。

诵常の画面に戻ります。

インサッテキキファ RPCS

#### 用紙種類を設定するとき

セットした用紙の種類を設定することでより適 切な印刷を行うことができます。設定できる用 紙種類は以下のとおりです。


● 普通紙、再生紙、特殊紙、色紙、レターヘッ ド、ラベル、OHP、厚紙、普诵紙(裏面)、厚 紙(裏面)

# 400 重要

□ ラベル、OHP、厚紙をセットしたときは、必 ず用紙種類を設定してください。

#### ₩ 補足

- □ 手差しトレイ (マルチ) は、工場出荷時の状 態では自動トレイ選択の対象になっていま せん。自動トレイ選択の対象にするには、操 作パネルで設定してください。⇒P.19「手差 しトレイ (マルチ) を自動トレイ選択の対象 にする | 自動トレイ選択については、使用説 明書<システム設定編>の「操作パネルを使 用する | を参照してください。
- □ 普通紙を設定するときは、操作パネルの【メ ニュー】を押し、「チョウセイ/カンリーから 「フツウシセッテイ」を選択し、適切な用紙種 類が選択されていることを確認してくださ 11
- 11【メニュー】キーを押します。

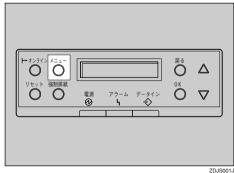

メニュー画面が表示されます。

2 【▲】または【▼】キーを使用して「ヨウ シセッテイ | を表示させ、【OK】 キーを押 します。

> ヨウシヤッティ

用紙設定の項目を選択する画面が表示され ます。

【▲】または【▼】キーを使用して「ヨウ シシュルイ | を表示させ、【OK】 キーを押 します。

> くヨウシセッティ〉 3.3000all/

給紙トレイを選択する画面が表示されます。

【▲】または【▼】キーを使用して「テサ シトレイ | を表示させ、【OK】キーを押し ます。

> (MileGGCE) テサシトレイ

用紙種類を選択する画面が表示されます。

**Ы**【▲】または【▼】キーを使用してセット した用紙の種類を表示させ、【OK】キーを 押します。

> くずサシトレイン \*7"h^ =

## ₩ 補足

□ 現在の設定値を示す項目の左側には「\*| が表示されます。

約2秒後メニュー画面に戻ります。


[6] 「オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサッテキマス RPCS

# 手差しトレイ(マルチ)を自動トレ イ選択の対象にする

11 【メニュー】キーを押します。

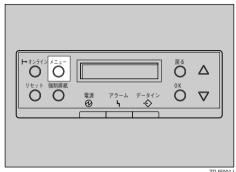

メニュー画面が表示されます。

2 【▲】または【▼】キーを使用して「ヨウ シセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押 します。

> ヨウシセッティ

用紙設定項目を選択する画面が表示されま す。

3 【▲】または【▼】キーを使用して「ジド ウトレイセンタク |を表示させ、【OK】キー を押します。

〈ヨウシセッティ〉 

給紙トレイを選択する画面が表示されます。

4 [▲] または【▼】キーを使用して「テサ シトレイ」を表示させ、【OK】キーを押し ます。

> \United \(\text{\text{Constraint}}\) テサシトレイ

自動トレイ選択の対象とするかどうか選択 する画面が表示されます。

[▲] または【▼】キーを使用して「タイ ショウニスル | を表示させ、【OK】キーを 押します。

> くずサシトレイン 949a0IZIL

約2秒後メニュー画面に戻ります。

6 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

# 2. こんなときには

# メッセージが表示されたとき

# パネルに表示されるメッセージ

ディスプレイにエラーメッセージが表示されたときは、以下の表を参考にして対処してください。

# ☞ 補足

□ システム設定の「エラー表示」の設定によっては表示されないメッセージがあります。

#### ❖ 状態表示メッセージ

メッセージ	状態
インサツデキマス	印刷可能な状態です。
インサツチュウデス	印刷実行中です。
ウエイティング	データ待ちの状態です。 しばらくお待ちください。
オフライン	オフライン状態です。 印刷を実行するときは、 <b>【オンライン</b> 】キーを押して、オンライン 状態にしてください。
オマチクダサイ	準備中です。 「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。
カラーチョウセイチュウ	カラー調整を行っています。 「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。
ショウエネモード	省エネモード状態です。 そのままご使用になれます。
ジョブリセットチュウ	印刷ジョブをリセット中です。 「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。
ヘキサダンプ	16進数でデータを受信できるモードです。 印刷終了後に電源を切り、再度電源を入れてください。

## ❖ エラーコードが表示されないメッセージ

メッセージ	原因	対処方法・参照先
Kゲンゾウコウカン	現像ユニットブラックの交 換時期が近づいています。	早めにサービス実施店に連絡すること をお勧めします。
Cゲンゾウコウカン	現像ユニット (シアン) の 交換時期が近づいていま す。	早めにサービス実施店に連絡することをお勧めします。
DIMMエラー	拡張エミュレーションモ ジュールに異常が発生しま した。	拡張エミュレーションモジュールを セットし直してください。それでも同 じメッセージが表示されるときはサー ビス実施店に連絡してください。⇒使 用説明書<オプション設置編>「オプ ションを取り付ける」
HDDエラー	ハードディスクエラーが発 生しました。	拡張HDDをセットし直してください。 それでも同じメッセージが表示される ときは、サービス実施店に連絡してく ださい。⇒使用説明書<オプション設 置編>「オプションを取り付ける」
IEEE1394エラー	拡張1394ボードにエラーが 発生しました。	機器に接続する1394ケーブルを抜いた 後、拡張1394ボードをセットし直して ください。それでも同じメッセージが 表示されるときは、サービス実施店に 連絡してください。⇒使用説明書<オ プション設置編>「オプションを取り 付ける」
Mゲンゾウコウカン	現像ユニット (マゼンタ) の交換時期が近づいていま す。	早めにサービス実施店に連絡することをお勧めします。
P=XX I=XXXXXXXX デンゲンサイトウニュウ/ナ オラナイバアイハ レンラクシテクダサイ	コントローラー部に異常が 発生しました。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときは、サービ ス実施店に連絡してください。その 際、エラーコード(左記の「XXX」 部分)も連絡してください。
USBエラー	USB I/Fボードにエラーが発生しました。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときは、サービ ス実施店に連絡してください。
Yゲンゾウコウカン	現像ユニット (イエロー) の交換時期が近づいていま す。	早めにサービス実施店に連絡することをお勧めします。
イーサネットエラー	ネットワーク機能にエラー が発生しました。	電源を入れ直してください。それでも 同じメッセージが表示されるときは、 サービス実施店に連絡してください。
イエロートナーホキュウ	イエロートナーがなくなり ました。	イエロートナーカートリッジを交換してください。⇒使用説明書<保守編> 「消耗品を交換する」

メッセージ	原因	対処方法・参照先
イエロートナーワズカ	イエロートナーが残り少な くなりました。	トナー切れに備えて、新しいイエロートナーカートリッジを用意してください。 「トナーホキュウ」のメッセージが表示されるまで印刷できます。
ウエトレイ#ノヨウシヲ トリノゾイテクダサイ	4ビンプリントポストの排 紙トレイ#(1~4)が満杯 です。	4ビンプリントポストの排紙トレイ# (1~4) の用紙を取り除いてください。
オプションRAMエラー	SDRAMモジュールにエ ラーが発生しました。	SDRAMモジュールをセットし直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。⇒使用説明書<オプション設置編>「オプションを取り付ける」
カンコウタイコウカン	感光体ユニットの交換時期 になりました。	サービス実施店にご連絡ください。
カンコウタイユニットヲ タダシクセットシテクダサ イ	感光体ユニットがない、ま たは正しくセットされてい ません。	サービス実施店にご連絡ください。
キュウシトレイ2エラー	給紙トレイ2に異常が発生 しました。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときはサービス 実施店に連絡してください。
キュウシトレイ3エラー	給紙トレイ3に異常が発生 しました。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときはサービス 実施店に連絡してください。
キュウシトレイ#エラー キョウセイインサツマタハ/ リセットゴデンゲン サイトウニュウシテクダサ イ	選択されたトレイ#が故障 しています。	【強制排紙】キーを押し、指定した種類/サイズの用紙がセットされているトレイを選択して印刷してください(指定したいトレイが表示されるまで、【強制印刷】キーを何度か押してください)。または電源を入れ直してください。それでもメッセージが消えないときはサービス実施店に連絡してください。
キュウシトレイ1エラー インサツヲリセットシ/デン ゲンヲ サイトウニュウシテクダサ イ	トレイ1が故障しています。	【リセット】キーを押してデータを取り消し、電源を入れ直してください。 それでもメッセージが消えないときは サービス実施店に連絡してください。
ゲンゾウユニットヲコウカンシテクダサイ/イエロー /マゼンタ/シアン/ブラック	操作パネルに表示されている色の現像ユニットの交換 時期になりました。	サービス実施店にご連絡ください。
サービスコールEC デンゲンサイトウニュウ/ナ オラナイバアイハ レンラクシテクダサイ	本機内部で通信エラーが起 きています。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときはサービス 実施店に連絡してください。

メッセージ	原因	対処方法・参照先
サービスコールXXX-X デンゲンサイトウニュウ/ナ オラナイバアイハ レンラクシテクダサイ	エラーコード (左記の 「XXX」部分) が836の場合は、拡張エミュレーションモジュールが正しくセットされていません。それ以外の場合は、エンジン部、またはコントローラ部に異常が発生しています。	エラーコード (左記の「XXX」部分)が836の場合は、拡張エミュレーションモジュールをセットし直してください。 それ以外の場合は、電源を入れ直してください。 それでもメッセージが消えないときはサービス実施店に連絡してください。その際、エラーコード (左記の「XXX」部分)も連絡してください。
シアントナーホキュウ	シアントナーがなくなりました。	シアントナーカートリッジを交換して ください。⇒使用説明書<保守編> 「消耗品を交換する」
シアントナーワズカ	シアントナーが残り少なく なりました。	トナー切れに備えて、新しいシアント ナーカートリッジを用意してください。 「トナーホキュウ」のメッセージが表 示されるまで印刷できます。
シフトキノウエラー	シフトトレイのモーターに 異常が発生しました。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときはサービス 実施店に連絡してください。
ステープルエラー	500枚フィニッシャー内に 用紙が残っているか、ス テープラーが故障していま す。	用紙を取り除いてください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。⇒P.54「「ヨウシミスフィードR:フィニッシャー」の場合」、P.58「ステープラーの針がつまったとき」
ステープルホキュウ	500枚フィニッシャーのス テープルの針がなくなりま した。	ステープルの針をセットしてくださ い。⇒P.59「ステープラーの針がな くなったとき」
スベテノハイシトレイカラ ヨウシヲトリノゾイテクダ サイ	すべての排紙トレイが満杯 です。	すべての排紙トレイの用紙を取り除いてください。
セットアップチュウ [>>>>>]	プリンターの初期調整中です。	初期調整は約25分かかります。お待ち ください。
セッテイサレテイルサイズ トヨウシガチガイマス/ヨウ シヲセットシナオシテ OKキーヲオシテクダサイ	設定した用紙サイズとセットされている用紙サイズが 違っています。	設定したサイズの用紙をセットしてく ださい。
テイチャクオイルコウカン	定着オイルユニットの交換 時期が近づいています。	新しい定着オイルユニットを用意してください。 このメッセージが表示されても印刷はできますが、安定した品質を確保するため早めに交換してください。

メッセージ	原因	対処方法・参照先
テイチャクユニット コウカンジキデス /セツメイショヲカクニンシ テ ユニットコウカンシテクダ サイ	定着オイルがなくなりました。	定着オイルユニットを交換してください。⇒使用説明書<保守編>「消耗品を交換する」
テイチャクコウカン	定着ユニットの交換時期が 近づいています。	新しい定着ユニットを用意してください。 このメッセージが表示されても印刷はできますが、安定した品質を確保するため早めにサービス実施店にご連絡ください。
テイチャクユニットガアリマセン タダシクセットシテクダサイ	本機対応の定着ユニット、 または定着オイルユニット がセットされていません。 または正しくセットされて ません。	本機対応の定着ユニット、または定着 オイルユニットを正しくセットしてく ださい。⇒かんたんセットアップ「定 着オイルユニットをセットする」
テイチャクユニットヲ コウカンシテクダサイ	定着ユニットの交換時期に なりました。	サービス実施店にご連絡ください。
テープヲ ヒキヌイテクダサイ/イエ ロー /マゼンタ/シアン/ブ ラック	操作パネルに表示されている色のトナーカートリッジ のテープが引き抜かれていません。	操作パネルに表示されている色のトナーカートリッジのテープを引き抜いてください。⇒かんたんセットアップ「固定材を取り除き、トナーをセットする」または使用説明書<保守編>「消耗品を交換する」
トナーセットフリョウ /イエロー /マゼンタ/シアン/ ブラック	操作パネルに表示されている色のトナーカートリッジがセットされていない、または正しくセットされていません。	操作パネルに表示されている色のトナーカートリッジを正しくセットしてください。⇒使用説明書<保守編>「消耗品を交換する」
トナーヲホキュウシテクダ サイ /イエロー /マゼンタ/シアン/ ブラック	操作パネルに表示されてい る色のトナーがなくなりま した。	操作パネルに表示されている色のトナーカートリッジを交換してください。⇒使用説明書<保守編>「消耗品を交換する」カラートナーが切れても、ブラックトナーがあれば、白黒で印刷を続けることができます。
トレイ#ニヨウシヲ ホキュウシテクダサイ /XXXX YYYY	指定されたトレイ# (1~3, 手差し) の用紙がなくなり ました (XXXX:用紙サイ ズ、YYYY:用紙種類)。	指定されたトレイ#(1~3,手差し)に 用紙をセットしてください。または、 【強制排紙】キーを押し、指定した種 類/サイズの用紙がセットされている トレイを選択して印刷してください (指定したいトレイが表示されるまで、 【強制排紙】キーを何度か押してくだ さい)。データを取り消すときは【リ セット】キーを押してください。

メッセージ	原因	対処方法・参照先
トレイ#ノセッテイヲヘンコウ (マタハキョウセイインサッ)/XXXX YYYY	選択されたトレイ# (1~3, 手差し)の用紙種類 (YYYY)が、指定した用 紙種類と違っています (XXXX:用紙サイズ)。	選択されたトレイ#(1~3,手差し)に指定した種類の用紙をセットし、操作パネルで用紙種類を変更してください。または、【強制排紙】キーを押し、指定した種類/サイズの用紙がセットされているトレイを選択して印刷してください(指定したいトレイが表示されるまで、【強制排紙】キーを何度か押してください)。データを取り消すときは【リセット】キーを押してください。
	選択されたトレイ# (1~3, 手差し)の用紙サイズ (XXXX)と用紙種類 (YYYY)が、指定した用 紙サイズ、用紙種類と違っ ています。	選択されたトレイ# (1~3,手差し)に指定したサイズの用紙をセットし、操作パネルで用紙サイズを変更してください。さらに、トレイ# (1~3,手差し)の用紙種類を操作パネルで変更してください。または、【強制排紙】キーを押し、指定した種類/サイズの用紙がセットされているトレイを選択してが表示されるまで、【強制排紙】キーを何関すときは【リセット】キーを取り消すときは【リセット】キーを押してください。
トレイ#ノサイズヲヘンコウ (マタハキョウセイインサ ツ)/XXXX YYYY	選択されたトレイ# (1~3, 手差し)の用紙サイズ (XXXX)が、指定した用 紙サイズと違っています (YYYY:用紙種類)。	選択されたトレイ#(1~3,手差し)に指定したサイズの用紙をセットし、操作パネルで用紙サイズを変更してください。または、【強制排紙】キーを押し、指定した種類/サイズの用紙がセットされているトレイを選択して印刷してください(指定したいトレイが表示されるまで、【強制排紙】キーを何度か押してください)。データを取り消すときは【リセット】キーを押してください。
トレイ#ヲ タダシクセットシテクダサ イ	トレイ#(1~3,手差し)が セットされていない、また は正しくセットされていま せん。	トレイを正しくセットしてください。 または、【強制排紙】キーを押し、指 定した種類/サイズの用紙がセットさ れているトレイを選択して印刷してく ださい(指定したいトレイが表示され るまで、【強制印刷】キーを何度か押 してください)。データを取り消すと きは【リセット】キーを押してください。
トレイ1ハリョウメンインサツ デキマセンセッテイヘンコウ/マタハキョウセイインサツ、 ジョブリセットシテクダサイ	両面印刷で指定した給紙トレイが、両面印刷できない設定になっています。	トレイの設定を変更するか、【強制排紙】キーを押し、指定した種類/サイズの用紙がセットされているトレイを選択して印刷してください(指定したいトレイが表示されるまで、[強制印刷] キーを何度か押してください)。データを取り消すときは【リセット】キーを押してください。

メッセージ	原因	対処方法・参照先
トレイ1ハリョウメンインサッツデキマセンセッテイヲヘンコウ/マタハジョブリセットシテクダサイ	両面印刷で指定した給紙トレイが、両面印刷できない設定になっています。	トレイの設定を変更してください。 データを取り消すときは【リセット】 キーを押してください。
トレイ1ノサイズヲヘンコウ (マタハリセット) /XXXX YYYY	選択したトレイにセットされている用紙サイズ (XXXX) が指定と違っています (YYYY: 用紙種類)。	トレイの設定を変更してください。 データを取り消すときは【リセット】 キーを押してください。
トレイ1ノセッテイヲヘンコ ウ (マタハリセット)/XXXX YYYY	選択したトレイにセットされている用紙種類 (YYYY)、または用紙種類 (YYYY) と用紙サイズ (XXXX) が指定と違っています。	トレイの設定を変更してください。 データを取り消すときは【リセット】 キーを押してください。
トレイノセッテイヲヘンコ ウ (マタハキョウセイインサ ツ) /XXXX YYYY	自動トレイ選択が指定されていますが、用紙サイズ(XXXX)と用紙種類(YYYY)の一致するトレイがありません。または、両面印刷で指定した給紙トレイが、両面印刷できない設定になっています。	トレイの設定を変更してください。 データを取り消すときは【リセット】 キーを押してください。
トレイノセッテイヲヘンコ ウ (マタハリセット)/XXXX YYYY	自動トレイ選択が指定され ていますが、用紙サイズ (XXXX) と用紙種類 (YYYY) の一致するトレ イがありません。	トレイの設定を変更してください。 データを取り消すときは【リセット】 キーを押してください。
トレイヲ タダシクセットシテクダサ イ	自動トレイ選択が指定され ていますが、トレイがセッ トされていない、または正 しくセットされていませ ん。	トレイを正しくセットしてください。 または、【強制排紙】キーを押し、指 定した種類/サイズの用紙がセットされているトレイを選択して印刷してく ださい(指定したいトレイが表示されるまで、【強制印刷】キーを何度か押してください)。データを取り消すと きは【リセット】キーを押してください。
ハイトナー 1コウカン	廃トナーボトル1がもうす ぐ満杯になります。	新しい廃トナーボトル1を用意してください。 廃トナーボトルがが満杯になると印刷できなくなります。
ハイトナー 2コウカン	廃トナーボトル2がもうす ぐ満杯になります。	新しい廃トナーボトル2を用意してください。 廃トナーボトルがが満杯になると印刷できなくなります。

メッセージ	原因	対処方法・参照先
ハイトナーボトル1ヲ タダシクセットシテクダサ イ	廃トナーボトル1がセット されていない、または正し くセットされていません。	廃トナーボトルボトル1を正しくセットしてください。⇒使用説明書<保守編>「消耗品を交換する」
ハイトナーボトル2ヲ タダシクセットシテクダサ イ	廃トナーボトル2がセット されていない、または正し くセットされていません。	廃トナーボトルボトル2を正しくセットしてください。⇒使用説明書<保守編>「消耗品を交換する」
ハイトナーボトル1 ヲコウカンシテクダサイ	廃トナーボトル1が満杯に なりました。	廃トナーボトル1を交換してください。 ⇒使用説明書<保守編>「消耗品を交換する」
ハイトナーボトル2ヲコウカ ンシテクダサイ	廃トナーボトル2が満杯に なりました。	廃トナーボトル2を交換してください。 ⇒使用説明書<保守編>「消耗品を交換する」
パスワードガ タダシクアリマセン	機密印刷のパスワードが 違っています。	正しいパスワードを入力してくださ い。
パラレルエラー	パラレルインターフェース で異常が発生しました。	適切なインターフェースケーブルを使用してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス 実施店に連絡してください。
ヒダリカバーヲ シメテクダサイ	本体左カバーが開いていま す。	本体左カバーを閉めてください。
フィニッシャーウエカバー ヲ	フィニッシャーの入り口カ バーが開いています。	フィニッシャーの入り口カバーを閉め てください。
シメテクダサイ	フィニッシャーの上カバー が開いています。	フィニッシャーの上カバーを閉めてく ださい。
フィニッシャーウシロカ バーヲ シメテクダサイ	フィニッシャーの後ろカ バーが開いています。	フィニッシャーの後ろカバーを閉めて ください。
フィニッシャーミギカバー ヲ シメテクダサイ	フィニッシャーの右カバー が開いています。	フィニッシャーの右カバーを閉めてください。
フィニッシャーエラー	フィニッシャーに異常が発 生しました。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときはサービス 実施店に連絡してください。
フィニッシャートレイカラ ヨウシヲトリノゾイテクダ サイ	フィニッシャー排紙トレイが満杯です。	フィニッシャーの排紙トレイから用紙 を取り除いてください。
フィニッシャーヨウシアリ	フィニッシャーに用紙が 残っています。	フィニッシャーのカバーを開けて、内 部の用紙を取り除いてください。⇒ P.54「「ヨウシミスフィードR:フィ ニッシャー」の場合」
フィニッシャーヲ タダシクセットシテクダサ イ	フィニッシャーが正しく セットされていません。	フィニッシャーを正しくセットしてく ださい。⇒使用説明書<オプション設 置編>「オプションを取り付ける」
ブラックトナーホキュウ	ブラックトナーがなくなり ました。	ブラックトナーカートリッジを交換してください。⇒使用説明書<保守編> 「消耗品を交換する」

メッセージ	原因	対処方法・参照先
ブラックトナーワズカ	ブラックトナーが残り少な くなりました。	トナー切れに備えて、新しいブラック トナーカートリッジを用意してください。 「トナーホキュウ」のメッセージが表示されるまで印刷できます。
プリントポストエラー	4 ビンプリントポストに異常が発生しました。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときはサービス 実施店に連絡してください。
プリントポストノカバーヲ シメテクダサイ	4 ビンプリントポストのカ バーが開いています。	4 ビンプリントポストのカバーを閉め てください。
プログラムハ トウロクサレテイマセン	プログラムが登録されてない状態で、内容印刷が選択されました。	内容印刷は実行されません。
ブンショガアリマセン	試し印刷または機密印刷で きるファイルがありませ ん。	蓄積されなかった文書は、エラー履歴 で確認できます。
ホンタイハイシトレイノヨ ウシヲ トリノゾイテクダサイ	本体の排紙トレイが満杯です。	本体の排紙トレイの用紙を取り除いて ください。
マエカバーヲ シメテクダサイ	本体前カバーが開いていま す。	本体前カバーを閉めてください。
マゼンタトナーホキュウ	マゼンタトナーがなくなりました。	マゼンタトナーカートリッジを交換し てください。⇒使用説明書<保守編> 「消耗品を交換する」
マゼンタトナーワズカ	マゼンタトナーが残り少な くなりました。	トナー切れに備えて、新しいマゼンタ トナーカートリッジを用意してください。 「トナーホキュウ」のメッセージが表 示されるまで印刷できます。
ミギウエカバーヲ シメテクダサイ	本体右上カバーが開いてい ます。	本体右上カバーを閉めてください。
ミギカバーヲ シメテクダサイ	本体の右カバーが開いてい ます。	本体の右カバーを閉めてください。
ミギシタカバーヲ シメテクダサイ	増設トレイユニットの右カ バーが開いています。	増設トレイユニットの右カバーを閉め てください。
メニュープロテクトサレテ イマス セッテイヘンコウハデキマ セン	メニュープロテクトされて いるメニューです。	このメニューを実行することはできま せん。
ヨウシガアリマセン	選択したトレイに用紙があ りません。	選択したトレイに用紙を補給してください。⇒P.5「用紙をセットする」
ヨウシミスフィード A:ホンタイナイブ/マエカ バーノセツメイヲミテ ヨウシヲトリノゾイテクダ サイ	本体の給紙部で紙づまり、 または用紙の不送りが発生 しました。	本体右カバーまたは給紙トレイを開けて用紙を取り除いてください。⇒ P.50 「「ヨウシミスフィードA:ホンタイナイブ」の場合」

メッセージ	原因	対処方法・参照先
ヨウシミスフィード B: テイチャクユニット/マエカバーノセツメイヲミテヨウシヲトリノゾイテクダサイ	本体排紙部で紙づまりが発 生しました。	本体右カバー、右上カバーを開けて用 紙を取り除いてください。⇒ P.52 「「ヨウシミスフィードB: テイチャク ユニット」の場合」
ヨウシミスフィード R:フィニッシャー/フィニッシャーカバーヲアケテ ヨウシヲトリノゾイテクダ サイ	フィニッシャーで紙づまり が発生しました。	フィニッシャーのカバーを開けて用紙 を取り除いてください。⇒P.54「「ヨ ウシミスフィードR:フィニッ シャー」の場合」
ヨウシミスフィード W:プリントポスト/プリントポストカバーヲアケ ヨウシヲトリノゾイテクダ サイ	4 ビンプリントポストで紙 づまりが発生しました。	4 ビンプリントポストのカバーを開けて用紙を取り除いてください。⇒ P.54 「「ヨウシミスフィードW:プリントポスト」の場合」
ヨウシミスフィード Y:キュウシトレイ/マエカ バーノセツメイヲミテ ヨウシヲトリノゾイテクダ サイ	オプションの増設トレイで 紙づまりが発生しました。	オプションの給紙トレイユニットの右 カバーまたは給紙トレイを開けて用紙 を取り除いてください。⇒ P.55 「「ヨ ウシミスフィードY:キュウシトレ イ」の場合」
ヨウシミスフィード <b>Z:</b> リョウメンユニット/マエカバーノセツメイヲミテヨウシヲトリノゾイテクダサイ	両面印刷ユニットで紙づまりが発生しました。	両面印刷ユニットのカバーを開けて用 紙を取り除いてください。⇒ P.55 「「ヨウシミスフィードZ:リョウメン ユニット」の場合」
リョウメンユニットエラー	両面印刷ユニットに異常が 発生しました。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときはサービス 実施店に連絡してください。
リョウメンユニットカバー ヲ シメテクダサイ	両面印刷ユニットのカバー が開いています。	両面印刷ユニットのカバーを閉めてく ださい。
リョウメンユニットセット	両面印刷ユニットがセット されていない、または正し くセットされていません。	両面印刷ユニットを正しくセットし直 してください。それでもメッセージが 消えないときはサービス実施店に連絡 してください。⇒使用説明書<オプ ション設置編>「オプションを取り付 ける」
リョウメンユニットヨウシ アリ	両面印刷ユニットに用紙が 残っています。	両面印刷ユニットのカバーを開けて、 内部の用紙を取り除いてください。⇒ P.55「「ヨウシミスフィードZ:リョ ウメンユニット」の場合」
サービスコール836 デンゲンサイトウニュウ/ナ オラナイバアイハ レンラク シテクダサイ	エミュレーションモジュー ルのスロット差し間違いで す。	使用説明書<オプション設置編>「拡張エミュレーションモジュールを取り付ける」を参照して、正しいスロットの位置に、エミュレーションモジュールを取り付け直してください。

## ❖ エラーコードが表示されるメッセージ

エラーメッセージ	原因	対処方法
84:ワークエラー	イメージを処理するための メモリー領域がありませ ん。	SDRAMを増設するか、送信データを 小さくしてください。
85:グラフィック	グラフィックスの環境が不 適当です。	データが正しいか確認してください。
86:パラメーター	モノクロエミュレーション をご使用で、自作プログラ ムソフトでご利用の場合。 制御コードのパラメーター が不適当です。	正しいパラメーターを設定してください。
	RPCSモードを使用している場合。セントロニクス接続されてるパソコン環境によって発生する可能性があります。	PCのパラレルインターフェースの モードをECPから他のモードに変更し てみてください。
	双方向通信の不良でRPCS プリンタドライバーの設定 が適切でない可能性があり ます。 RPCSモードを使用してい る場合において、ドライ バーのオプション構成と リンター本体のオプション 構成が一致していないとき に発生する可能性がありま す。	モードでプリンタードライバーの設定を確認してください。 プリンタードライバーのオプション構成を本体のオプション構成を本体のオプション構成と一致させてください。
87:メモリーオーバー	印刷する用紙サイズのため のメモリー領域がありませ ん。	SDRAMモジュールを増設するか、小 さいサイズの用紙サイズを指定して ください。
89:メモリースイッチ	印刷条件の設定値が不適当 です。	印刷条件を正しく設定してください。
90:メディアフル	ハードディスクの容量が不 足しています。	ハードディスクに登録されている不 要なデータを削除してください。
92/93:メモリーオーバー	メモリ領域が不足しています。	SDRAMを増設するか、送信データを 小さくしてください。
94:ダウンロード	フォントのダウンロード データに誤りがありまし た。	フォントセットダウンロードのパラ メーターを修正してください。
95:フォントエラー	指定されたフォントがフォ ントテーブルにありませ ん。	文字コードを正しく設定してください。
96:モジセットエラー	存在しないフォントセット が選択されました。	送信データを確認し、修正してください。
97:アロケーション	フォントを登録する領域がありません。	SDRAMを増設してください。

エラーメッセージ	原因	対処方法
98:アクセスエラー	ハードディスクに正常にア クセスできません。	ハードディスクを正しく取り付けて ください。
A3:オーバーフロー	受信バッファがオーバーフ ローしました。	プリンターの受信バッファを多く設 定してください。
A4:ソートオーバー	ソートできる枚数をオー バーしています。	拡張HDDを取り付けるか、SDRAMモ ジュール(合計128MB以上)を増設 してください。
A6:ページフル	ページ印刷中に画像圧縮で 間引きが発生、またはペー ジ画像を破棄しました。	SDRAMモジュールを増設してください。
A9:ページエラー	試し印刷、機密印刷でページオーバーが発生しました。	印刷するページ数を減らしてください。
AA: ブンショスウ	試し印刷、機密印刷で文書 数がオーバーしました。	登録されている文書を削除するか、 文書のデータのサイズを小さくして ください。
AB: HDDフル	試し印刷、機密印刷で拡張 HDDがオーバーフローしま した。	登録されている文書を削除するか、 文書のデータのサイズを小さくして ください。
BA: リヨウセイゲン	利用者制限により印刷ジョ ブがキャンセルされまし た。	ユーザーコードの許可条件を確認し てください。
BC:ソートエラー	ソート機能が解除されました。	拡張HDDを取り付けるか、または SDRAMモジュールを増設(合計 128MB以上)してください。
BD:ステープルエラー	500枚フィニッシャーのス テープル機能が解除されま した。	用紙方向、印刷向き、ステープルの 位置指定を確認してください。
BF:リョウメンエラー	両面印刷機能が解除されました。	両面印刷可能な用紙を使用しているか確認してください。または、 SDRAMモジュールを増設してください。

# ☞ 補足

□ エラーの内容は、システム設定リストや印刷条件一覧に印刷される場合があります。あわせてご確認ください。印刷方法については、使用説明書<システム設定編>「操作パネルを使用する」を参照してください。

# 印刷がはじまらないとき

パソコンから印刷を実行しても印刷がはじまらないときは、以下のことを確認してください。

確認すること	原因・対処方法・参照先
電源が入っていますか?	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていることを確認したあと、電源スイッチを「【On」側にしてください。
オンラインランプが点灯していますか?	【オンライン】キーを押して、オンラインランプを点灯させてください。
アラームランプは点灯していませんか?	点灯しているときは、ディスプレイのメッセージを確認 して、エラーの対処をしてください。 ⇒ P.21 「メッセージが表示されたとき」
用紙はセットされていますか?	給紙トレイや手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットしてください。 ⇒ P.5 「用紙をセットする」
テスト印刷ができますか?	テスト印刷ができない場合は、本機が故障している可能性があります。サービス実施店に相談してください。 ⇒使用説明書<システム設定編>「操作パネルを使用する」
インターフェースケーブルがきちん と接続されていますか?	インターフェースケーブルがパソコン、プリンターに しっかりと接続されていることを確認します。コネク ターに金具が付いているときは、金具を使用して固定し ます。
インターフェースケーブルは適切な ものを使用していますか?	使用するインターフェースケーブルは使用するパソコンの機種によって異なります。適切なインターフェースケーブルを使用してください。断線が考えられるときは、ほかのケーブルを接続して確認してください。 ⇒使用説明書<システム設定編>「付録」
印刷実行後、データインランプが点滅・点灯しますか?	印刷を実行してもデータインランプが点滅・点灯しないときは、プリンターにデータが届いていません。  ● パソコンとケーブルで接続しているとき 印刷ポートの設定が適切かどうかを確認してください。印刷ポートの確認方法は「補足」を参照してください。  ● パソコンとネットワークで接続しているとき ネットワークの管理者に相談してください。
拡張無線LAN 使用のとき、電波状態 は良好ですか?	操作パネルの「調整管理」メニューから、電波状態を確認してください。電波状態が悪い場合は、電波の通る場所へ移動するか、障害物を取り除いてください。

確認すること	原因・対処方法・参照先
拡張1394 ボード使用のとき、次の手順で確認してください。	<ul> <li>① 拡張1394 ボードが正しく取り付けられているか確認します。</li> <li>② IEEE 1394 インターフェースケーブルが正しく接続されているか確認します。</li> <li>③ パソコンを再起動します Windows 2000、Windows XP(SCSI print)をご使用の場合に①~③をおこなっても解決しないときは、手順④に進んでくださいWindows 2000、Windows XP(SCSI print)をご使用の場合に①~③をおこなっても解決しないときは、手順④に進んでください</li> <li>④ パソコンに接続されているIEEE 1394 インターフェースケーブルをすべて抜きます。</li> <li>⑤ プリンターとパソコンをSCSI print 接続して使用しているときに、プリンタードライバーを削除すると、Windowsのレジストリに不整合が残ることがあります。プリンター付属のCD-ROM に格納されているIEEE 1394プリンタ削除ユーティリティプログラムを使用してください。格納先: CD-ROMの¥DRIVERS¥UTILITY¥1394¥</li> </ul>
	<ul> <li></li></ul>

それでも印刷がはじまらないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。

#### ☞ 補足

□ データインランプが点滅・点灯しないときの、印刷ポートの確認方法は以下のとおりです。

#### ❖ パソコンとケーブルで直接接続しているとき

印刷ポートの設定が適切かどうか確認してください。

- パラレルインターフェースで接続しているときは、LPT1 またはLPT2 に設定します。
- USB インターフェースで接続しているときは、USB00(n \*1)に設定します。
- IEEE 1394 (SCSI print) で接続しているときは、1394 00(n \*1)に設定します。
- \*1 (n)はプリンターの接続台数によって異なります。
- Windows 95/98/Me の場合
  - ① [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ] をクリックします。
  - ② 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] を クリックします。
  - ③ [詳細] タブをクリックします。
  - **④**「印刷先のポート」ボックスで正しいポートを選択します。
- Windows 2000 の場合
  - ① 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」をポイントし、「プリンタ」をクリックします。
  - ② 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] を クリックします。

- ③ [ポート] タブをクリックします。
- 4 [印刷するポート] ボックスで正しいポートを選択します。
- Windows XP の場合
  - ① [スタート] ボタンから [プリンタとFAX] フォルダを表示させます。
  - ② 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] を クリックします。
  - ③ [ポート] タブをクリックします。
  - 4 [印刷するポート] ボックスで正しいポートを選択します。
- Windows NT 4.0 の場合
  - ① [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ] をクリックします。
  - ② 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] を クリックします。
  - ③ [ポート] タブをクリックします。
  - 4 [印刷するポート] ボックスで正しいポートを選択します。

# 思いどおりに印刷できないとき

パソコンから印刷を実行しても思いどおりに印刷できないときは、以下のことを確認してください。

状態	
	原因・対処方法・参照先
用紙の印刷面に汚れが出る	操作パネルのディスプレイに「カンコウタイコウカン」と表示されている場合は、サービス実施店にご連絡ください。
	印刷濃度を薄くして印刷してみてください。印刷濃度を調整するには、操作パネルの【メニュー】キーを押し、「調整/管理」メニューの「濃度調整」を選択します。 ⇒使用説明書<保守編>「清掃・調整する」
	用紙が反ったり、曲がったりしていませんか? 用紙が反っていたり、曲がっていたりすると、汚れの原因になります。特にはがきに印刷する場合は反りが発生しやすいので、セットする前に必ず直してください。 ⇒使用説明書<保守編>「付録」
両面印刷のときに裏面に汚 れが出る	用紙設定が正しく設定されていない可能性があります。120~130g/m²の厚紙の裏面印刷のときはプリンタードライバーの「用紙種類」の設定で「厚紙(裏面)」を選択してください。その後に操作パネルの普通紙設定で「厚口カラー用紙」を選択してください。 ⇒使用説明書<システム設定編>「調整管理メニュー」
画像が色抜けする	現像ユニットが正しくセットされていない可能性があります。現像 ユニットを正しくセットし直してください。 ⇒かんたんセットアップ「固定材を取り除き、現像ユニットをセットする」
部分的に色が抜ける	クリーニング・調整を行ってください。クリーニング・調整を行うには、操作パネルの【メニュー】キーを押し、「調整/管理」メニューの「クリーニング/調整」を選択します。 ⇒使用説明書<システム設定編>「操作パネルを使用する」 用紙に湿気が含まれています。適度な温度、湿度で保管した用紙を
	使用してください。 ⇒使用説明書<保守編>「付録」
	感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。サービス実施店にご連絡ください。
白帯・色帯が出る	クリーニング・調整を行ってください。クリーニング・調整を行うには、操作パネルの【メニュー】キーを押し、「調整/管理」メニューの「クリーニング/調整」を選択します。 ⇒使用説明書<システム設定編>「操作パネルを使用する」 感光体ユニットが光にさらされた可能性があります。感光体ユニッ
	トを取り出して、数時間暗所に保管してください。それでも、直らない場合は、サービス実施店にご連絡ください。

状態	原因・対処方法・参照先
白いスジが出る	防じんガラスを清掃してください。
	⇒使用説明書<保守編>「清掃・調整する」
A	クリーニング・調整を行ってください。クリーニング・調整を行うには、操作パネルの【メニュー】キーを押し、「調整/管理」メニューの「クリーニング/調整」を選択します。 ⇒使用説明書<システム設定編>「操作パネルを使用する」
	トナーが残り少なくなっています。 操作パネルのディスプレイに「トナーワズカ」、または「トナーホキュウ:XX」と表示されている場合は、表示された色のトナーカートリッジを交換してください。 ⇒使用説明書<保守編>「消耗品を交換する」
色スジが出る	クリーニング・調整を行ってください。クリーニング・調整を行うには、操作パネルの【メニュー】キーを押し、「調整/管理」メニューの「クリーニング/調整」を選択します。 ⇒使用説明書<システム設定編>「操作パネルを使用する」
部分的にかすれる	印刷濃度を濃くしてください。 ⇒使用説明書<保守編>「清掃・調整する」
	プリンターの設置場所が傾いていないか確認してください。
A	トナーが残り少なくなっています。 操作パネルのディスプレイに「トナーワズカ」、または「トナーホキュウ:XX」と表示されている場合は、表示された色のトナーカートリッジを交換してください。 ⇒使用説明書<保守編>「消耗品を交換する」
	用紙に湿気が含まれています。適度な温度、湿度で保管した用紙を使用してください。 ⇒使用説明書<保守編>「付録」
	リコー推奨以外の用紙がセットされています。リコー推奨の用紙を ご利用ください。 ⇒使用説明書<保守編>「付録」
	トナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。 -
	⇒使用説明書<保守編>「消耗品を交換する」
	感光体ユニットが劣化または損傷している可能性があります。サービス実施店にご連絡ください。

## 狀能 原因・対処方法・参照先 クリーニング・調整を行ってください。クリーニング・調整を行う 54mm周期でカラーの斑点が には、操作パネルの【メニュー】キーを押し、「調整/管理」メ 入る ニューの「クリーニング/調整」を選択します。 ⇒使用説明書<システム設定編>「操作パネルを使用する| 現像ユニットが劣化または損傷している可能性があります。サービ ス実施店にご連絡ください。 全体がかすれる 印刷濃度を濃くして印刷してみてください。印刷濃度を調整するに は、操作パネルの【メニュー】キーを押し、「調整/管理 | メニュー の「濃度調整」を選択します。 ⇒使用説明書<保守編>「清掃・調整する」 プリンタードライバーの 「印刷品質」タブで 「トナーセーブ」を チェックしていると、全体的に薄く印刷されます。 ⇒プリンタードライバーのヘルプ クリーニング・調整を行ってください。クリーニング・調整を行う には、操作パネルの【メニュー】キーを押し、「調整/管理」メ ニューの「クリーニング/調整」を選択します。 ⇒使用説明書<システム設定編>「操作パネルを使用する」 トナーが残り少なくなっています。 操作パネルのディスプレイに「トナーワズカ」、または「トナーホ キュウ:XX | と表示されている場合は、表示された色のトナー カートリッジを交換してください。 ⇒使用説明書<保守編>「消耗品を交換する」 リコー推奨以外の用紙がセットされています。リコー推奨の用紙を ご利用ください。 ⇒使用説明書<保守編>「付録」 給紙トレイ (標準) または増設トレイユニット (オプション) の用 用紙の裏面が汚れる 紙サイズと用紙方向の自動検知を操作パネルで解除し、任意の用紙 サイズを設定したあとに異なる用紙サイズと用紙方向の用紙をセッ トした可能性があります。操作パネルで自動検知を設定するか、ま たは操作パネルで設定した用紙サイズと用紙方向に合った用紙を セットしてください。 ⇒ P.7 「自動検知されないサイズの用紙をセットしたとき | 手差しトレイ(マルチ)にセットしている用紙サイズ、方向と、操 作パネルの設定が合っていない可能性があります。操作パネルで設 定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。 ⇒P.15 「手差しトレイ (マルチ) に用紙をセットする | A4のデータをB5に印刷した場合など、印刷した用紙サイズよりも 大きいサイズのデータを印刷すると、次に印刷した用紙の裏面が汚 れることがあります。 搬送ガイド板が汚れている可能性があります。搬送ガイド板を清掃 してください。 ⇒使用説明書<保守編>「レジストローラーと搬送ガイド板を清掃 する| つまっている用紙を取り除くときに、プリンタ内部が汚れてしまっ た可能性があります。数枚印刷して、汚れをなくしてください。

状態	原因・対処方法・参照先
画像が斜めに印刷される	給紙トレイ内のサイドガイドがロックされていない可能性があります。確認してください。 ⇒P.6 「用紙サイズを変更するとき」
	用紙が斜めに搬送されています。用紙を正しくセットし直してください。⇒ P.5 「用紙をセットする」
	本体の右カバー、増設トレイの右カバーがきちんと閉まっているかどうか確認してください。
指でこするとにじむ	厚紙を使用中に、設定が厚紙になっていません。プリンタードライバーで「用紙の設定」を「厚紙」に設定してください。 ⇒使用説明書<保守編>「用紙に関する注意」
	用紙に湿気が含まれています。適度な温度、湿度で保管した用紙を使用してください。 ⇒使用説明書<保守編>「付録」
	リコー推奨以外の用紙がセットされています。リコー推奨の用紙を ご利用ください。 ⇒使用説明書<保守編>「付録」
	定着ユニットが劣化または損傷している可能性があります。サービ ス実施店にご連絡ください。
用紙に対して画像位置が正 しく印刷されない	印刷・調整を行ってください。印刷・調整を行うには、操作パネルの【メニュー】キーを押し、「調整/管理」メニューの「印刷/調整」を選択します。 ⇒使用説明書<システム設定編>「操作パネルを使用する」
画像がぽやける	結露が発生すると画像がぼやける原因になります。寒い部屋から暖かい部屋に急に移動した場合など、結露が発生したときは、本機を 室温に十分なじませてから印刷してください。

状態	原因・対処方法・参照先
何度も用紙がつまる	給紙トレイ内のサイドガイドがロックされていない可能性がありま す。確認してください。
	⇒P.6「用紙サイズを変更するとき」
	手差しトレイ (マルチ) にセットしている用紙サイズ、方向と、操作パネルの設定が合っていない可能性があります。操作パネルで設定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。 ⇒P.15「手差しトレイ (マルチ) に用紙をセットする」
	給紙トレイのエンドフェンスがきちんとセットされているかどうか 確認してください。
	セットされている用紙が多すぎます。給紙トレイ内または手差しトレイのサイドガイドに示されている上限表示の線を超えないように用紙を入れてください。⇒ P.5 「用紙をセットする」
	用紙に湿気が含まれています。適度な温度、湿度で保管した用紙を 使用してください。 ⇒使用説明書<保守編>「付録
	用紙が厚すぎるか、薄すぎます。リコー推奨の用紙をご利用くださ
	い。 ⇒使用説明書<保守編>「付録」
	用紙に折り目やシワがあります。リコー推奨の用紙をご利用ください。
	また、適度な温度、湿度で保管した用紙を使用してください。 ⇒使用説明書<保守編>「付録」
	一度印刷した用紙を使用しています。リコー推奨の用紙をご利用ください。 ⇒使用説明書<保守編>「付録」
	<ul><li>給紙トレイ(標準)</li><li>給紙コロ、フリクションパッドが汚れていると用紙がつまりやすくなります。清掃してください。</li></ul>
	• 500枚増設トレイユニット (オプション) 給紙コロが汚れていると用紙がつまりやすくなります。清掃してください。
	⇒使用説明書<保守編>「清掃・調整する」
	清掃しても問題が解消されない場合は、給紙コロの交換をサービス 実施店にご依頼ください。
	定着ユニットおよび給紙コロ・フリクションパッドが劣化または損傷している可能性があります。サービス実施店にご連絡ください。
	レジストローラーが汚れている可能性があります。レジストローラーを清掃してください。
	⇒使用説明書<保守編>「清掃・調整する」

状態	原因・対処方法・参照先
用紙が一度に何枚も送られる	セットされている用紙が多すぎます。給紙トレイ内または手差しトレイのサイドガイドに示されている上限表示の線を超えないように用紙を入れてください。⇒P.5「用紙をセットする」
	用紙に静電気を帯びています。適度な温度、湿度で保管した用紙を使用してください。また、用紙をさばいてから使用してください。 ⇒使用説明書<保守編>「付録」
	用紙が厚すぎるか、薄すぎます。リコー推奨の用紙をご利用ください。 ⇒使用説明書<保守編>「付録」
	一度印刷した用紙を使用しています。リコー推奨の用紙をご利用ください。 ⇒使用説明書<保守編>「付録」
	<ul> <li>給紙トレイ(標準)</li> <li>給紙コロ、フリクションパッドが汚れていると用紙がつまりやすくなります。清掃してください。</li> <li>500枚増設トレイユニット(オプション)</li> </ul>
	給紙コロが汚れていると用紙がつまりやすくなります。清掃してください。 ⇒使用説明書<保守編>「清掃・調整する」
	清掃しても問題が解消されない場合は、給紙コロの交換をサービス 実施店にご依頼ください。
用紙にシワがよる	用紙に湿気が含まれています。適度な温度、湿度で保管した用紙を 使用してください。 ⇒使用説明書<保守編>「付録」
	用紙が薄すぎます。リコー推奨の用紙をご利用ください。 ⇒使用説明書<保守編>「付録」
	定着ユニットが劣化または損傷している可能性があります。サービス実施店にご連絡ください。
思ったトレイとは違うトレ イから給紙される	手差しトレイ(マルチ)にセットしている用紙サイズ、方向と、操作パネルの設定が合っていない可能性があります。操作パネルで設定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。 ⇒P.15「手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする」
	Windowsからの印刷時は操作パネルで給紙トレイを選択しても、プリンタードライバーの設定が優先します。プリンタードライバーで給紙するトレイを選択してください。 ⇒プリンタードライバーのヘルプ
L	

状態	原因・対処方法・参照先
「トナーセットフリョウ」と いうエラーメッセージが出 て印刷できない	設置した直後にこのメッセージが表示される場合は、現像ユニットの4個のコネクタが確実にセットされているかを確認してください。また、トナーカートリッジを2回ほど前後にスライドし、カチッというまで押し込みます。  ⇒かんたんセットアップ「固定材を取り除き、現像ユニットをセットする」  電源を入れたとき、または動作中にこのメッセージが表示される場
	電像を入れたとき、または動作中にこのメッセーンが表示される場合は、トナーカートリッジを2回ほど前後にスライドし、カチッというまで押し込みます。 ⇒使用説明書<保守編>「消耗品を交換する」
	操作パネルに表示されている色のトナーカートリッジがセットされていない、または、正しくセットされていません。操作パネルに表示されている色のトナーカートリッジを正しくセットしてください。 ⇒使用説明書<保守編>「消耗品を交換する」
画面どおりに印刷されない	変倍や集約を行うと、行の最後の文字が次の行に送られるなど、画 面上とレイアウトが異なることがあります。
	TrueTypeフォントをプリンターフォントに置き換える設定で印刷していませんか? 画面と同じ文字で印刷するには、TrueTypeフォントをイメージで印刷する設定を選択してください。 ⇒プリンタードライバーのヘルプ
意味不明の文字が印刷される	エミュレーションが正しく選択されていない可能性があります。エミュレーションを呼び出すには、操作パネルの【メニュー】キーを押し、「エミュレーション呼出し」メニューを選択します。
縦と横が逆に印刷される	セットした用紙方向とプリンタードライバーのオプションセット アップで設定した用紙方向が合っていない可能性があります。正し く設定してください。
印刷の指示をしてから1枚目 の印刷が始まるまで時間が かかる	データの量が多いため、処理に時間がかかっている場合があります。データインランプが点滅していれば、プリンターにデータは届いています。そのまましばらくお待ちください。
	省エネモードになっている可能があります。省エネモードになっていると、ウォームアップをするため、印刷を開始するまで時間がかかります。省エネモードを解除するには、操作パネルの【メニュー】キーを押して「システム設定」メニューを呼び出し、「省エネモード」の「移行設定」を「移行しない」に変更してください。  ⇒使用説明書<システム設定編>「操作パネルを使用する」
画像が途中で切れたり、余 分なページが印刷される	アプリケーションで設定した用紙サイズより小さい用紙に印刷している可能性があります。アプリケーションで設定したサイズと同じサイズの用紙をセットしてください。同じサイズの用紙をセットできないときは、変倍の機能を使って縮小して印刷することができます。  ⇒プリンタードライバーのヘルプ
解像度を1800dpiに切り替え ても、1800dpiで印刷されな い	1800dpiでの印刷はデータ量が多くなり、メモリー容量によっては 1800dpiで印刷できないことがあります。SDRAMモジュールを増設 するか、印刷するデータのサイズを小さくしてください。 ⇒使用説明書<システム設定編>「メモリー容量と用紙サイズ」

状態	原因・対処方法・参照先
印刷に時間がかかる	写真やグラフを多用したデータなど、データの種類によってはパソコンの処理に時間がかかる場合があります。そのままお待ちください。プリンタードライバーで次の設定をするとパソコンの負担が軽減することがあります。  ・プリンタードライバーの[印刷品質]タブの[画質と速度のバランス]を「速度優先」にする。  ・プリンタードライバーの[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログの[画質調整]タブで[解像度]を「600×600 dpi」にする。  ⇒プリンタードライバーのヘルプ データが大きいためにプリンター側の処理に時間がかかっている場合があります。データインランプが点滅していれば、プリンターにデータは届いています。そのまま少しお待ちください。 プリンターの電源を入れた直後は、ウォームアップのために約1分
	半の間印刷が開始されません。
画面に表示されている色と 印刷された色が違う	カラートナーを混合して得られる色調は、画面の色調とは発色の方法が違います ⇒使用説明書<クライアント編>「付録」  プリンタードライバーの [印刷品質] タブで [トナーセーブ] をチェックしていると色味が変わることがあります。設定を確認してください。 ⇒プリンタードライバーのヘルプ
指定した色で印刷されない	等定の色だけ抜けて印刷されるときは、本体の電源をいったんOFF にし、そのあとONにしてからもう一度印刷してください。それで も同じ現象が発生する場合は、サービス実施店にご連絡ください。
	プリンタードライバーの [印刷品質-ユーザ設定] ダイアログの [その他] タブ [CMYKに色分解して、指定した色のみで印刷する] で、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックをすべてチェックしてください。 ⇒プリンタードライバーのヘルプ
プリンタードライバーでカ ラー調整をすると、極端に 色が変化する	プリンタードライバーの [印刷品質-ユーザー設定] ダイアログの [画質調整] タブでカラー調整をするときは、値を大きく変更しないでください。また、プリンタードライバーに表示されるサンプルはどんな処理をするかのサンプルで、印刷結果とは必ずしも一致しません。  ⇒プリンタードライバーのヘルプ
写真が粗く印刷される	アプリケーションによっては、解像度を落として印刷するものがあります。
カラーの原稿が白黒で印刷される	プリンタードライバーでカラー印刷しないように設定されています。  • 機能別ウィンドウの場合:[基本] タブ  • ワンクリック設定の場合:[印刷機能] タブ それぞれのタブにある[カラー/白黒]を、「カラー」に設定してください。  ⇒プリンタードライバーのヘルプ アプリケーションによってはカラーの文書が白黒で印刷されるなど、正しくカラー印刷できないことがあります。

状態	原因・対処方法・参照先
細かい網点が印刷されない	プリンタードライバーの [印刷品質-ユーザー設定] ダイアログの [画質調整] タブで [ディザリング設定] の設定を変えてください。 ⇒プリンタードライバーのヘルプ
黒ベタの部分がC(シアン)、M(マゼンタ)、Y(イエロー)が重なってギラギラする	プリンタードライバーの [印刷品質-ユーザー設定] ダイアログの [画質調整] タブで [グレー印刷方式] を「黒1色」に設定してく ださい。 ⇒プリンタードライバーのヘルプ
グラデーションの途中で黒 の部分の発色が不自然にな る	プリンタードライバーの [印刷品質-ユーザー設定] ダイアログの [画質調整] タブで [グレー印刷方式] を「CMYK4色」に設定してください。 ⇒プリンタードライバーのヘルプ
実線が破線で印刷される	プリンタードライバーの [印刷品質-ユーザー設定] ダイアログの [画質調整] タブで [ディザリング設定] の設定を変えてください。 ⇒プリンタードライバーのヘルプ

それでも思いどおりに印刷できないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の 所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。

## Q&A

## プリンタードライバーについて

❖ CD-ROMドライブがないパソコンにドライバーをインストールしたいのですが?

リコープリンタドライバFD送付サービス(無償)をご利用ください。

なお、当サービスはプリンタードライバーのみのご提供で、プリンターに標準添付されているソフトウェア類(ユーティリティ、フォントなど)は一部対象外となっております。

- ① ファクスの受話器を取り、リコー FAX情報BOX(03 5411 3711)へダイヤルします。
- ② 注文取り出しBOX番号「350000」と、【#】を押します。あとは音声メッセージに従ってください。 操作終了後、「プリンタドライバ申し込み用紙」と「ドライバ一覧」がファックスされます。
- ③「プリンタドライバ申し込み用紙」に必要事項をご記入の上ファックスします。ファックス番号は「プリンタドライバ申し込み用紙」に記載されています。 申し込み後1週間程でFDが郵送されます。
- ◆ 最新のプリンタードライバーが欲しいのですが?

最新のプリンタードライバーはインターネットのリコーホームページからダウンロードすることができます。

インターネット/リコーホームページ

http://www.ricoh.co.jp/

◆ インストールしたプリンタードライバーを削除したいのですが?

各OS バージョンのプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

## オプションについて

- ❖ オプションを取り付けたので、正しく取り付けられているか確認したいのですが? オプションが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷して確認します。システム設定リストの印刷方法については、使用説明書<システム設定編>「操作パネルを使用する」を参照してください。
- ❖ 増設可能なメモリー容量を教えてください。

SDRAMモジュール用のスロットが2スロットあり、標準で64MバイトのSDRAMモジュールが1枚装備されています。オプションで、64Mバイト/128Mバイト/256MバイトのSDRAMモジュールを増設することができます。128Mバイトと256MバイトのSDRAMモジュールを装備させれば最大384Mバイトまで拡張できます。

SDRAMモジュールの取り付け方法については、使用説明書<オプション設置編>「オプションを取り付ける」を参照してください。

❖ メモリーを増設するとどんなメリットがあるのですか?

大きなサイズの用紙に複数枚を高速に印刷できるようになります。メモリー容量と用紙サイズの 関係については、使用説明書<システム設定編>「付録」を参照してください。

❖ ネットワークプリンターとして印刷したいのですが?

サーバーがある場合は、サーバーを経由して印刷できます。サーバーがない場合はRidoc IO Naviを使用すれば印刷できます。Ridoc IO Naviについては、使用説明書<クライアント編>「CD-ROM収録ソフトウェアについて」を参照してください。

## 接続について

- **❖ インターフェースケーブルは何を使えばいいでしょうか?**ご使用のパソコンや日的に合わせて、適合するインターフェースケーブルを使用して
  - ご使用のパソコンや目的に合わせて、適合するインターフェースケーブルを使用してください。インターフェースケーブルについては、使用説明書<システム設定編>「付録」を参照してください。
- ❖ Windows 95/98/Me、Windows 2000、Windows NT 4.0で、接続したオプションがプリンタードライバーで指定できないのですが?

プリンターとパソコンが双方向通信していない場合、接続したオプションを自動的に認識できないので、プリンタードライバーのプロパティで設定する必要があります。

- Windows 95/98/Me
   使用説明書<クライアント編>「Windows 95/98/Meクライアントの場合 | を参照してください。
- Windows 2000 使用説明書
  使用説明書
  「Windows 2000クライアントの場合」を参照してください。
- Windows NT 4.0 使用説明書<クライアント編>「Windows NTクライアントの場合」を参照してください。

## 用紙・トレイについて

- ❖ 給紙トレイ(標準)、500枚増設トレイユニット(オプション)、手差しトレイ(マルチ) (IPSiO Color 6500に標準装備)には、同時に何枚まで用紙をセットできますか? オプションの取り付け状況に応じて以下のようになります。
  - ❖ IPSiO Color 6500
    - 500枚増設トレイユニット(オプション)を取り付けていない場合
       普通紙の場合、給紙トレイ(標準)に250枚、手差しトレイ(マルチ)(標準)に100枚で、合計350枚セットできます。
    - 500枚増設トレイユニット (オプション) を1段取り付けている場合 普通紙の場合、給紙トレイ (標準) に250枚、手差しトレイ (マルチ) (標準) に100枚、500 枚増設トレイユニット(オプション)に500枚セットできるので、合計850枚セットできます。
    - 500枚増設トレイユニット(オプション)を2段取り付けている場合 普通紙の場合、給紙トレイ(標準)に250枚、手差しトレイ(マルチ)(標準)に100枚、500 枚増設トレイユニット(オプション)に1000枚セットできるので、合計1350枚セットできま す。
  - ❖ IPSiO Color 6000
    - 500枚増設トレイユニット (オプション)、手差しトレイ (マルチ) (オプション) を取り付けていない場合
      - 普通紙の場合、給紙トレイ(標準)に250枚で、合計250枚セットできます。
    - 手差しトレイ (マルチ) (オプション) を取り付けている場合 (500枚増設トレイユニットなし)
      - 普通紙の場合、給紙トレイ(標準)に250枚、手差しトレイ(マルチ)(オプション)に100枚で、合計350枚セットできます。
    - 500枚増設トレイユニット (オプション) を1段取り付けている場合 (手差しトレイ (マルチ) なし)
      - 普通紙の場合、給紙トレイ (標準) に250枚、500枚増設トレイユニット (オプション) に500枚セットできるので、合計750枚セットできます。

• 500枚増設トレイユニット (オプション) を1段取り付けている場合 (手差しトレイ (マルチ) あり)

普通紙の場合、給紙トレイ(標準)に250枚、手差しトレイ(マルチ)(オプション)に100枚、500枚増設トレイユニット(オプション)に500枚セットできるので、合計850枚セットできます。

• 500枚増設トレイユニット (オプション) を2段取り付けている場合 (手差しトレイ (マルチ) なし)

普通紙の場合、給紙トレイ(標準)に250枚、500枚増設トレイユニット(オプション)に1000枚セットできるので、合計1250枚セットできます。

• 500枚増設トレイユニット (オプション) を2段取り付けている場合 (手差しトレイ (マルチ) あり)

普通紙の場合、給紙トレイ(標準)に250枚、手差しトレイ(マルチ)(オプション)に100枚、500枚増設トレイユニット(オプション)に1000枚セットできるので、合計1350枚セットできます。

◆ 2種類以上の違うサイズの用紙を同時にセットしておきたいのですが?

給紙トレイ (標準) と手差しトレイ (マルチ) (IPSiO Color 6500に標準装備) に違うサイズの用紙をセットしておくことができます。また500枚増設トレイユニット (オプション) を2段取り付けることによって、同時に4種類の用紙をセットしておくこともできます (手差しトレイ (マルチ) が取り付けられている場合)。

## 多参照

給紙トレイ (標準)、手差しトレイ (マルチ) (IPSiO Color 6500に標準装備)、500枚増設トレイユニット (オプション) にセットできる用紙サイズについては、P.3 「用紙の種類とサイズ」を参照してください。

◆ 印刷保証範囲を教えてください。

印刷保証範囲は用紙の各端より5mm内側の範囲です。

◆ 手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットして印刷したいのですが?

手差しトレイ (マルチ) に用紙をセットする方法は、P.15「手差しトレイ (マルチ) に用紙をセットする」を参照してください。

◆ 排紙トレイについて、排紙可能枚数を教えてください。

オプションの取り付け状況に応じて以下のようになります。

- 標準排紙トレイについては500枚 \*1 の排紙ができます。
- 4ビンプリントポストを取り付けている場合は、各排紙トレイに125枚 \*1の排紙ができます。
- 500枚フィニッシャーを取り付けている場合は500枚 \*1 (A4、B5、A5、レター使用時)、または250枚 \*1 (A3、B4、ダブルレター、リーガル使用時)の排紙ができます。
- \*1 80g/m<sup>2</sup>の用紙を使用した場合
- ❖ オプションの500枚フィニッシャーでの、ステープル可能枚数を教えてください。 30枚です。

## 便利な印刷方法について

#### ❖ 試し印刷はどんなときに使うのでしょうか?

複数部数を印刷をしようとする場合などに最初に1部だけ印刷を行い、その結果を確認した後に操作パネルを使用して残り部数を印刷することができます。内容や印刷の指定を間違えたときなどに大量のミスプリントを防ぐことができます。

#### ❖ 機密印刷はどのようなときに使うのでしょうか?

ネットワークでプリンターを共有している場合など、他人に見られたくない文章を印刷するときなどに有効な機能です。いったんプリンターのHDDにデータを蓄積し、操作パネルを使用して蓄積したデータを印刷することができます。機密印刷を使うとプリンターの操作パネルからパスワードを入力しないと印刷できなくなりますので、他人に見られる心配がありません。

#### ❖ 不定形サイズの用紙に印刷したいのですが?

給紙トレイ (標準) から、縦 $148\sim432$ mm×横 $100\sim297$ mmの用紙に印刷できます。詳しくはプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

手差しトレイ (マルチ) (IPSiO Color 6500に標準装備) から、縦 $148\sim457$ mm×横 $90\sim305$ mmの用紙 に印刷できます。詳しくはプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

#### ◆ 1枚の用紙に複数のページをまとめて印刷したいのですが?

2ページや4ページの原稿を1枚の用紙にまとめて印刷できます。詳しくはプリンタードライバーの ヘルプを参照してください。

#### ❖ 拡大や縮小して印刷したいのですが?

用紙にあわせて拡大・縮小したり、1%きざみに変倍率を設定することができます。詳しくはプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

#### ◆ 1ページを複数枚に分けて印刷したいのですが?

1ページを複数枚の用紙に分けて印刷し、ポスター大の印刷物を作ることができます。この機能を拡大連写と呼びます。 プリンタードライバーの詳しい設定方法はプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

#### ❖ ページの間に別の用紙を挟み込んで印刷したいのですが?

2つのトレイから1枚ずつ順番に印刷することができます。OHPフィルムに印刷する場合で、他のトレイの用紙をフィルムの間に挟んだりするときにお使いください。プリンタードライバーの詳しい設定方法はプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

#### ❖ 表紙だけ違う用紙で印刷したいのですが?

プリンターに拡張HDDが取り付けられている場合、1枚目の用紙だけを異なるトレイから給紙できます。 プリンタードライバーの詳しい設定方法はプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

#### ❖ 製本できるレイアウトで印刷したいのですが?

プリンターに両面ユニットが取り付けられている場合、製本できるレイアウトで用紙の両面に印刷することができます。印刷された用紙を1枚ずつ二つ折りにしたあと重ねてとじる「ミニ本」形態と、用紙を重ねたまま二つ折りにする「週刊誌 | 形態があります。

## 印刷の取り消し・中止について

- ❖ 印刷が始まった文書を取り消したいのですが? 【リセット】キーを押すことで、印刷中の文書でも中止することができます。
- ❖ Windowsで、同じ文書を間違って何度も印刷指示してしまいました。取り消すことはできますか?

以下の手順で取り消してください。Windowsでの操作については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

- ①【オンライン】キーを押して、オフライン状態に切り替えます。
- ② Windowsのプリンターウィンドウを開き、プリントジョブがあれば印刷を中止します。
- ③【リセット】キーを押します。

# その他

◆ 今までに何枚印刷したか知りたいのですが?

システム設定リストを印刷して「トータルカウンター」の欄を確認してください。システム設定リストの印刷方法については、使用説明書<システム設定編>「操作パネルを使用する」を参照してください。

❖ 解像度の設定に600×600dpi、1800×600dpiの2通りがありますが、どのように使い分ければいいでしょうか?

1800×600dpiに設定すると、最も印刷品質が高くなりますが、印刷スピードが遅くなります。また、より多くのメモリー容量を必要とします。メモリーの容量により、印刷できるサイズに制限があります。用紙サイズによっては600×600dpiで印刷されることがあります。

SDRAMモジュール (オプション)を取り付けることにより、1800dpiや600dpiで高速に複数枚の原稿を印刷できるようになります。メモリー容量と用紙サイズの関係については、使用説明書<システム設定編>「付録」を参照してください。

❖「エラーレポート」というものが出力されたのですが、これはどのようなときに出力されるのですか?

印刷対象の原稿に大きな画像がある場合など、印刷処理のメモリー容量が不足したときに出力されます。エラーレポートには、メモリー容量が不足したことを表すメッセージと、これによって出力が不完全な状態となったページの情報が記載されています。

SDRAMモジュール(オプション)を増設するか、または画像の容量を小さくすることでこの現象を回避することができます。

# つまった用紙を取り除く

プリンターに用紙がつまったときは、ディスプ レイにエラーメッセージとつまっている場所が 表示されます。紙づまりの位置を確認し、用紙を 取り除いてください。


# **排**重要

- □ つまった用紙にはトナーが付着しています。 手や衣服などに触れると汚れますのでご注 意下さい。
- □ 用紙を取り除いた後に汚れが発生すること がありますが、印刷を数枚続けると解消しま す。

# 「ヨウシミスフィードA:ホ ンタイナイブーの場合

本体の給紙部で紙づまりが発生しています。

■ 手差しトレイ (マルチ) を取り付けている 場合は開きます。

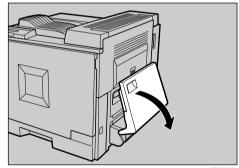


ZESH206


## 分補足

□ 手差しトレイ (マルチ) に用紙がセット されている場合は、用紙が落下しますの で取り除いてください。


2 両面印刷ユニットを取り付けている場合 は、ロック解除ボタンを押しながら開き ます。

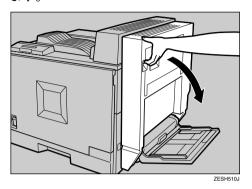

3 レバーを引いて、本機の右カバーを開け ます。

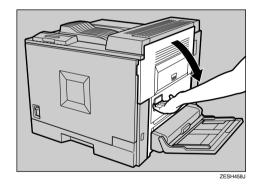

4 つまった用紙を取り除きます。

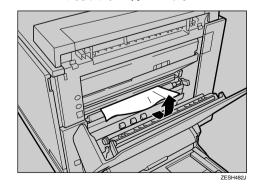


引き抜けないときは、無理に引っ張らずに次 の手順に進んでください。

## **5** 用紙の状態を確認してから取り除きま す。


#### ❖ 用紙が見えているとき

つまった用紙を持ち、水色のダイヤルを 左右にゆっくり回しながら、用紙を取り 除きます。

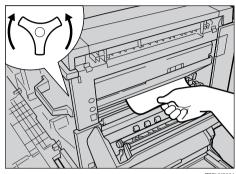

#### ❖ 用紙が見えないとき

① 水色のダイヤルをゆっくり時計回り に回します。

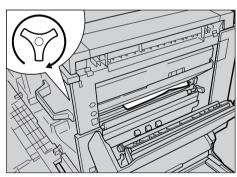


- ② 下から用紙が出てきます。 用紙が見えない時は、開けた本体右 側カバーの内側から覗き込んで確認 してください。
- ③「用紙が見えているとき」と同じ操作 で用紙を取り除きます。

#### ❖ 用紙を取り除けないとき


サービス実施店にご連絡ください。

# 6 本機の右カバーを閉めます。

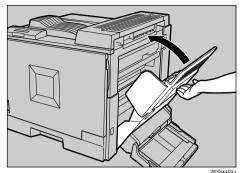

#### ₩ 補足

- □ 「PUSH | を押してしっかり閉めてくださ
- 1 右カバーを開けても、つまった用紙が見 えないときは、給紙トレイを開けて確認 します。
- 🛭 両面印刷ユニットを取り付けている場合 は閉じます。

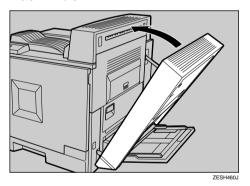

9 手差しトレイ (マルチ) を取り付けている 場合は閉じます。

# 「ヨウシミスフィードB:テ イチャクユニットーの場合


本体の排紙部で紙づまりが発生しています。

## ⚠注意




機械内部には高温の部分が あります。「高温注意 | のラベ ル▲の貼ってある周辺には 触れないでください。やけど の原因になります。

# 1 本機の前カバーを開けます。

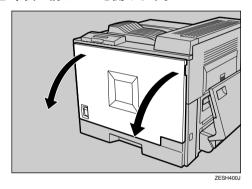


2 手差しトレイ (マルチ) を取り付けている 場合は開きます。

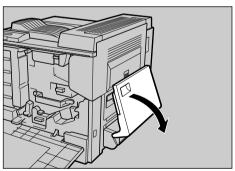


## ₩ 補足


□ 用紙が落下しますので、手差しトレイ (マルチ)の用紙は取り除いてください。 3 両面印刷ユニットを取り付けている場合 は、ロック解除ボタンを押しながら開き ます。

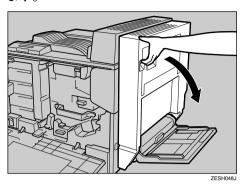

4 レバーを引いて、本機の右カバーを開け ます。

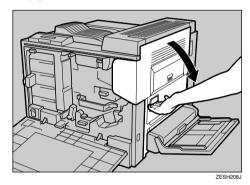


5 本機の右上カバーを開けます。

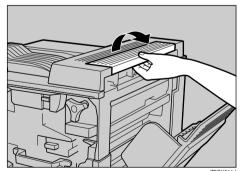

### ₩ 補足

□ 分岐ユニットを取り付けている場合は、 P.56 「分岐ユニットに用紙がつまった場 合」を参照してください。


## 6 つまった用紙が見えていたら、ゆっくり と引き抜きます。

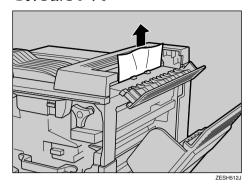

引き抜けないときは、無理に引っ張らずに次 の手順に進んでください。

- 17 用紙の状態を確認してから取り除きま す。
  - ❖ 用紙が見えているとき


つまった用紙を持ち、水色のダイヤルを 左右にゆっくり回しながら、用紙を取り 除きます。

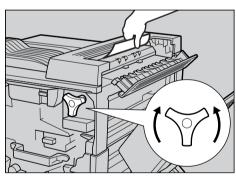

ZESYK210.I

#### ❖ 用紙が見えないとき


① 水色のダイヤルをゆっくり時計回り に回します。

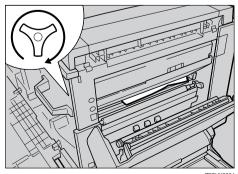


- ② 下から用紙が出てきます。 用紙が見えない時は、開けた本体右 側カバーの内側から覗き込んで確認 してください。
- ③ 「用紙が見えているとき」と同じ操作 で用紙を取り除きます。
- ❖ 用紙を取り除けないとき

サービス実施店にご連絡ください。

8 本機の右上カバーを閉めます。

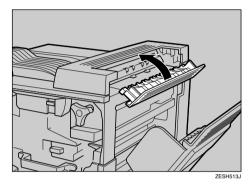


9 本機の右カバーを閉めます。

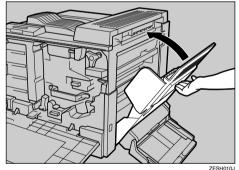

## ☞ 補足


□「PUSH」を押してしっかり閉めてくださ

1 両面印刷ユニットを取り付けている場合 は閉じます。

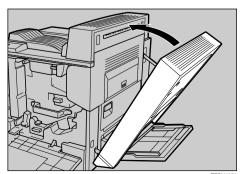

53


- **1** 手差しトレイ (マルチ) を取り付けている 場合は閉じます。
- 1 本機の前カバーを閉めます。

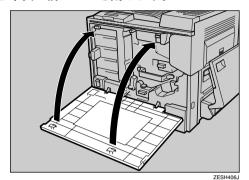

# 「ヨウシミスフィードW:プ リントポストーの場合

4ビンプリントポストで紙づまりが発生してい ます。

**1** プリントポストカバーを開け(①)、つまっ た用紙をゆっくりと引き抜きます(②)。

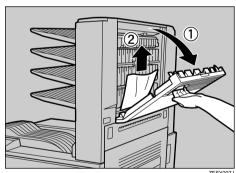


- 2 プリントポストカバーを閉めます。
- 上記の手順を行っても用紙が見つからな かった場合は、分岐ユニットを開けて確 認します。P.56「分岐ユニットに用紙がつ まった場合 | を参照してください。


# 「ヨウシミスフィードR: フィニッシャー」の場合

500枚フィニッシャーで紙づまりが発生してい ます。

1 500枚フィニッシャーの右カバーを開け (①)、つまった用紙をゆっくりと引き抜き ます (②)。

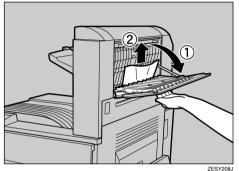

- 2 右カバーをゆっくりと閉めます。
- 3 500枚フィニッシャーの排紙トレイにつ まった用紙が見えているときは、フィ ニッシャーの上カバーを開けながら(①)、 つまった用紙をゆっくりと引き抜きます (2)。

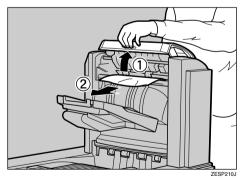


4 上記の手順を行っても用紙が見つからな かった場合は、分岐ユニットを開けて確 認します。P.56「分岐ユニットに用紙がつ まった場合 | を参照してください。

# 「ヨウシミスフィードY: キュウシトレイーの場合

500枚増設トレイユニット(1段目/2段目)で紙づ まりが発生しています。

1 500枚増設トレイユニットの右カバーを 開け(①)、つまった用紙をゆっくりと引 き抜きます(②)。

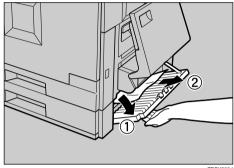

#### ₩ 補足

- □ 500枚増設トレイユニットを2段取り付 けている場合は、2個所の右カバーを確 認してください。
- 2 右カバーを開けてもつまった用紙が見え ないときは、500枚増設トレイユニットの 給紙トレイを開けて確認します。
- 3 500枚増設トレイユニットの右カバーを 閉めます。


# 「ヨウシミスフィードZ: リョウメンユニット」の場合

両面印刷ユニットで紙づまりが発生していま す。

## ⚠注意




- 機械内部には高温の部分が あります。「高温注意 | のラベ ル▲の貼ってある周辺には 触れないでください。やけど の原因になります。
- 1 両面ユニットカバーを開け(①)、つまっ た用紙をゆっくりと引き抜きます(②)。

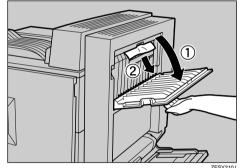


引き抜けないときは無理に引っ張らずに、次 の手順に進んでください。


- 2 両面ユニットカバーを閉めます。
- 3 両面印刷ユニットのロック解除ボタンを 押しながら開きます。

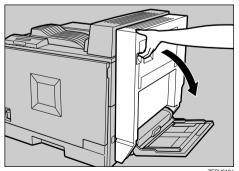

4 内側のカバーを開けて(①)、つまった用 紙をゆっくりと引き抜きます(②)。

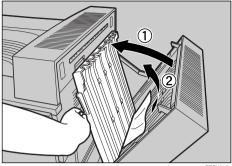

- 5 内側のカバーを閉めます。
- 6 上記の手順を行っても用紙が見つからな かった場合は、分岐ユニットを開けて確 認します。P.56「分岐ユニットに用紙がつ まった場合」を参照してください。
- 2 両面印刷ユニットを閉じます。

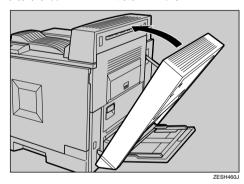


**3** 手差しトレイ (マルチ) を取り付けている 場合は閉じます。

# 分岐ユニットに用紙がつ まった場合


## **!**!注意




- 機械内部には高温の部分が あります。「高温注意」のラベ ル▲の貼ってある周辺には 触れないでください。やけど の原因になります。
- 本機の前カバーが開いていない場合は、 本機の前カバーを開けます。

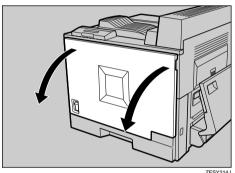


2 本機の右カバーが開いていない場合は、 レバーを引いて本機の右カバーを開けま す。

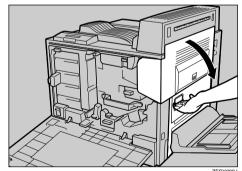

# 3 分岐ユニットの右カバーを開けます。

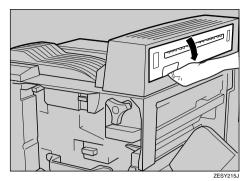


🚹 つまった用紙が見えていたら、ゆっくり と引き抜きます。

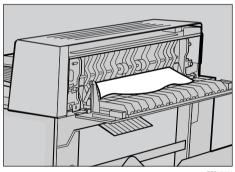

引き抜けないときは、無理に引っ張らずに次 の手順に進んでください。


5 図の位置にある青色のダイヤルを矢印の 方向に回してつまった用紙を送り、ゆっ くりと引き抜きます。

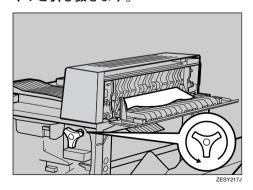


## **排**重要

□ 青色のダイヤルは、必ず矢印の方向に回 してください。逆に回すと、機械内部に 用紙が入り込んで、取り除きにくくなり ます。

6 分岐ユニットの右カバーを閉めます。

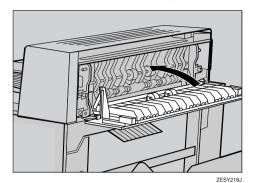


**7** 本機の右カバーを閉めます。

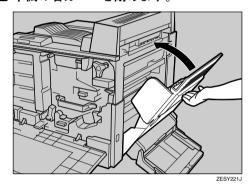

☞ 補足

- □「PUSH」を押してしっかり閉めてくださ
- 8 本機の前カバーを閉めます。

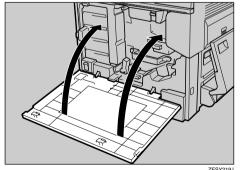


ZESY219J

# ステープラーの針がつまったとき


操作パネルに次のメッセージが表示されたと き、またはステープルの指示をしたのにステー プルされないときはステープラーの針がつまっ ている可能性があります。

ステーフ<sup>®</sup> ルエラー


1 500 枚フィニッシャーの後ろカバーを開 けます。

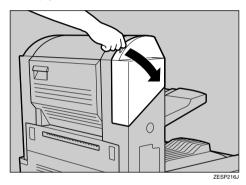


2 カートリッジの緑色のつまみを矢印の方 向に引き、取り外します。

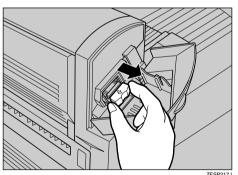


3 カートリッジのフェースプレートを開き ます。

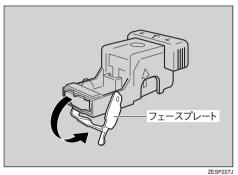

4 つまっている針を取り除きます。

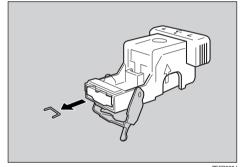

- 5 カートリッジのフェースプレートを閉じ ます。
- 🐧 カートリッジをカチッと音がするまで差 し込みます。

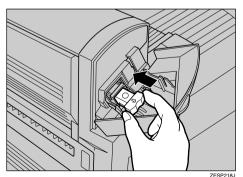


7 500枚フィニッシャーの後ろカバーを閉 めます。

# ステープラーの針がなくなったとき


操作パネルに次のメッセージが表示されたとき は、ステープラーの針を交換してください。

マデーファルボキュウ


1 500枚フィニッシャーの後ろカバーを開 けます。

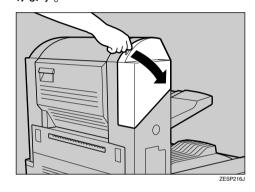


2 カートリッジの緑色のつまみを矢印の方 向に引き、取り外します。

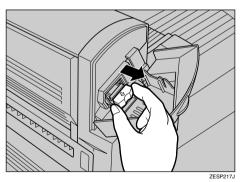

3 空になったリフィールを矢印の方向に取 り外します。

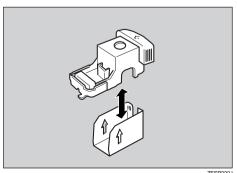


4 カートリッジに新しいリフィールをカ チッと音がするまで押し込みます。

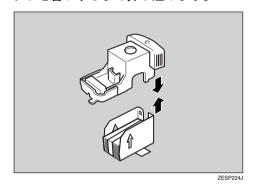


#### ₩ 補足

- □ 針を束ねているリボンは、カートリッジ にセットする前には外さないでくださ
- **5** 針を束ねているリボンを引き抜きます。

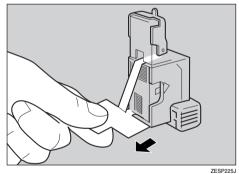

🐧 カートリッジをカチッと音がするまで差 し込みます。

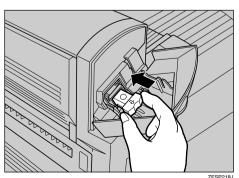

☑ 500枚フィニッシャーの後ろカバーを閉 めます。

# 索引

### アルファベット索引

O&A 45

#### あ行

印刷がはじまらないとき **33** 思いどおりに印刷できないとき **36** 

#### か行

こんなときには 21

## さ行

ステープラーの針がつまったとき **58** ステープラーの針がなくなったとき **59** 

## た行

つまった用紙を取り除く56

「ヨウシミスフィードA: ホンタイナイブ | **50** 

「ヨウシミスフィードB:

テイチャクユニット」**52** 「ヨウシミスフィードR:

フィニッシャー**」54** 

プリントポスト**」 54** 

「ヨウシミスフィードY: キュウシトレイ」**55** 

「ヨウシミスフィードZ: リョウメンユニット | **55** 

## ま行

メッセージが表示されたとき 21

## や行

用紙3

用紙の種類とサイズ 3

用紙のセット 5

500枚増設トレイユニット (オプション) **11** 

給紙トレイ (標準) **5** 

手差しトレイ (マルチ) 15

60 JA G070

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。
おことわり
<ul><li>1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。</li><li>2. 本製品(ハードウエア、ソフトウエア)および使用説明書(本書・付属説明書)を運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。</li></ul>

3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。



#### 株式会社リコー

東京都港区南青山1-15-5 リコービル 〒107-8544 (03) 3479-3111 (代表)



#### お問い合わせ先

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のご注文や修理、製品の操作方法 に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または最寄りのサービス実施店にご連絡 ください。

修理については、修理範囲(サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続きな どをご要望に応じて説明いたします。

転居の際は、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。転居先の最寄りの販売店、 サービス実施店をご紹介いたします。

プリンター機能の操作方法に関するお問い合わせは、

「リコープリンターコールセンター、IPSiO ダイヤル」にご連絡ください。



#### コールはイプシオ

● 受付時間:9~12時、13~17時(十、日、祝祭日、リコーの休業日を除く)



#### 最新プリンタードライバー情報

最新版のプリンタードライバーをインターネットのリコーホームページから入手する ことができます。

● インターネット/リコーホームページ:http://www.ricoh.co.jp/



リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にも注力しておりま す。本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用している場 合があります。

リコーは環境に配慮し、説明書の印刷に大豆から作られたインキの使用を推進しています。 この説明書は再生紙を使用し、リサイクルに配慮し製本しています。この説明書が不要になったとき は、資源回収、リサイクルに出しましょう。